


# ON/OFFコンセントタイマー

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

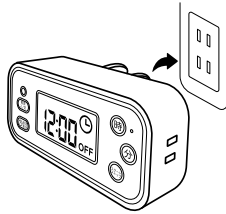

### 保証規定

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は、本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店及びお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合、一般家庭以外(例として、商用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書は日本国内においてのみ有効です。(This is warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

### 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番		POR-01WT	
保証期間	対象部品/本体	お買い上げ日より	1年間 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
	販売店名		
販売店*	ご住所		
	お電話		

販売店名: \*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

### 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

<b>禁止</b> してはいけない内容	<b>指示</b> 実行しなければならない内容
---------------------	-------------------------

### 警告


<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。</li> <li>●本体を水につけたり、水をかけたりしない。感電・ショートのおそれがあります。</li> <li>●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。誤飲・ケガの可能性あります。</li> </ul>
<b>指示</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。</li> </ul>

### 注意


<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。</li> <li>●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。故障の原因になります。</li> <li>●本体に溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。</li> <li>●濡れた手で電源をボタンに触れたり、電池を出し入れしない。</li> </ul>
<b>指示</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設置場所を移動させるときは電源を切る。</li> </ul>

### 各部の名称

#### <表面>

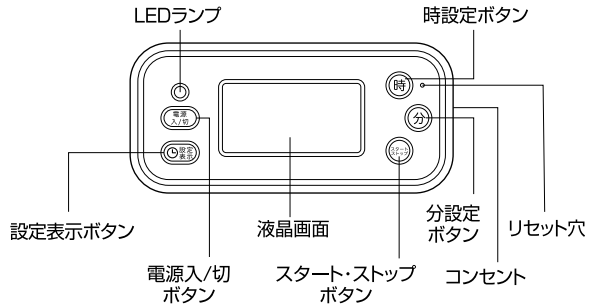


#### <裏面>

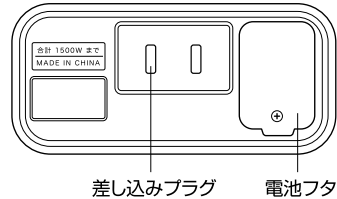

### ご使用方法


1. 本体裏面のネジを外し、裏蓋を外し、付属のボタン電池を入れてください。



2. 初期設定及び本体のリセット

「リセット穴」を押せば、液晶画面が全表示され、設定が初期設定状態になります。

※初期設定、時刻設定は本体をコンセントに刺さない状態でも行えます。

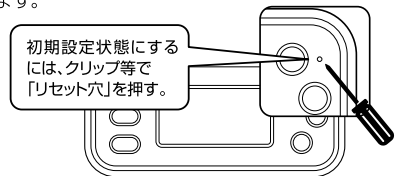


初期設定状態にするには、クリップ等で「リセット穴」を押す。

3. 現在時刻の設定

①「スタートストップボタン」を長押しします。すると液晶画面が点滅します。

②「設定表示ボタン」を押すと12時間と24時間制に変更可能になります。ボタンを押すごとに液晶のAM、PM表示が表示(12時間制)と非表示(24時間制)と繰り返します。

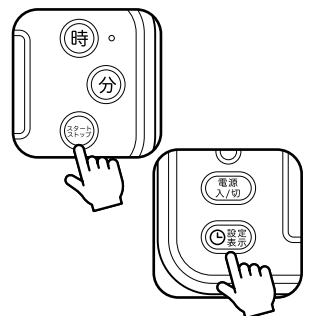

③「時設定ボタン」を押すと時刻が変わります。現在時刻を表示したら「分設定ボタン」を押します。

④「分設定ボタン」を押すと時刻が変わります。現在時刻を表示したら「スタート・ストップボタン」を押し設定を完了させます。

※時間設定時、「時設定ボタン」、「分設定ボタン」長押しで時間送りが可能です。

「時・分設定ボタン」の長押しで時間送り可能



#### 4. プログラムモード(タイマーON/タイマーOFF時刻)の設定

①「設定表示ボタン」を長押しします。すると液晶画面が点滅します。

②ON時間の設定

②-1「時設定ボタン」を押すと時刻が変わります。設定したい時刻を表示し「分設定ボタン」を押します。  
②-2「分設定ボタン」を押すと時刻が変わります。設定したい時刻を表示したら「設定表示ボタン」を押し設定を完了させます。


※ON時間設定完了と同時にOFF時間設定を開始

③OFF時間の設定


③-1「時設定ボタン」を押すと時刻が変わります。設定したい時刻を表示したら「分設定ボタン」を押します。  
③-2「分設定ボタン」を押すと時刻が変わります。設定したい時刻を表示したら「設定表示ボタン」を押し設定を完了させます。

※時間設定時、「時設定ボタン」、「分設定ボタン」の長押しで時間送りが可能です。

※プログラムモード設定終了後、現在時刻が表示されている時、「設定表示ボタン」を押すたびON時間、OFF時間、現在時刻が表示されます。

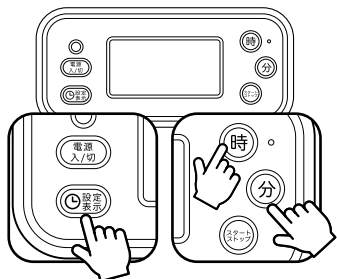

「時・分設定ボタン」の長押しで時間送り可能

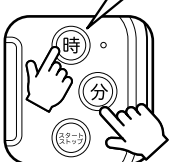

#### 5. タイマーON/タイマーOFFの設定

(今から何分後にON又は、OFFにする設定)

①「時設定ボタン」を長押しするとタイマーON設定になります。再度「時設定ボタン」を長押しするとタイマーOFF設定になります。

②「時設定ボタン」を押すと時刻が変わります。タイマーON設定またはタイマーOFF設定にしたい時間を表示したら「分設定ボタン」を押します。

③「分設定ボタン」を押すと時刻が変わります。タイマーON設定またはタイマーOFF設定にしたい時間時刻を表示したら「スタート・ストップボタン」を押し設定を完了させます。

【ボタン長押しでの時間送りについて】

タイマー設定時のボタンの長押しでの時間送りについて、「時設定ボタン」の長押ししないように注意してください。「分設定ボタン」の長押しのみ時間送りが可能です。

※このモードでの「時設定ボタン」の長押しは次のモードに移行する為。

※時間を間違えた場合、「分設定ボタン」を押しながら「時設定ボタン」を押すと、表示が00:00にリセットされます。


※「スタート・ストップボタン」を押し設定完了と同時にカウント開始します。

※ONタイマー/OFFタイマーのカウントダウン作動中、「電源入/切ボタン」を押すとカウントダウンは中止され、ONタイマー/OFFタイマーは再度設定をする必要があります。

※ONタイマー/OFFタイマーを使用せずに「電源入/切ボタン」でON/OFFすることもできます。

「電源入/切設定ボタン」でON/OFFもできます。

「時・分設定ボタン」の同時押しでリセット

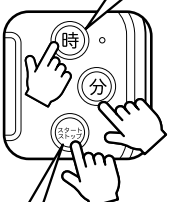

「スタート・ストップボタン」を押すと設定完了



#### 故障かな?と思ったら

##### 電源が入らない

- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池の極性(+-)は正しいですか?

##### 液晶表示が暗くなる

- ・電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

#### お手入れについて

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。
- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

#### アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

##### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

##### 保証期間: お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので<保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

##### 2. 修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証書の記載内容に添って修理いたします。
- 保証期間が過ぎていたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

##### 3. アフターサービスについて不明な場合はQRコード

を読み取りお客様サポートをご確認ください。

お客様サポート



#### 製品仕様

■品番	POR-01WT
■品名	ON/OFFコンセントタイマー
■入力	AC100V 50/60Hz
■本体重量	80g※電池除く
■サイズ(約)	W80 D35 H35mm
■定格電力	1500W
■時間誤差	月差±4分以内
■使用電池	リチウムイオン電池(CR1632)×1
■電池寿命	約6ヶ月

輸入元: 株式会社ポーテックジャパン  
〒161-0032 東京都新宿区中落合 3-1-19

販売元: 株式会社 GDT  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚 2丁目 11番 8号  
URL <https://www.gdt.co.jp>