

# 節電 ON/OFF コンセントタイマー

POR-02

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用  
ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管  
してください。

## 保証規定

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は、本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料になります。  
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。  
※ご使用上に生じる外観の変化。  
※本書に販売店及びお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。  
※本書のご提示がない場合。一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障及び損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書は日本国内に置いてのみ有効です。(This is warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	POR-02		
保証期間	対象部品/本体	お買い上げ日より	年間 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店名: \*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

## 安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

🚫 禁止 してはいけない内容      ⚠️ 指示 実行しなければならない内容

### 警告

- 🚫 禁止
  - 絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。
  - 本体を水につけたり、水をかけたりしない。感電・ショートのおそれがあります。
  - 乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。

- ⚠️ 指示
  - 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。

### 注意


- 🚫 禁止
  - 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
  - 防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。故障の原因になります。
  - 本体に溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。
  - 濡れた手で電源ボタンに触れたり、電池を出し入れしない。
- ⚠️ 指示
  - 設置場所を移動させるときは接続機器の電源を切ってから移動させてください。

⚠️ 必ず 1500W 以下でご使用ください。


### 使用できない機器

- エアコン・オイルヒーター等には使用できません。
- 壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。
- 使用する電気機器は、本タイマーに繋いでから機器のスイッチを「入」にしてください。
- リモコンで「入/切」する電気機器、センサーにより自動で動作する機器、通電後手動でスイッチを入れないと動作しない機器には使用できません。


## 各部の名称

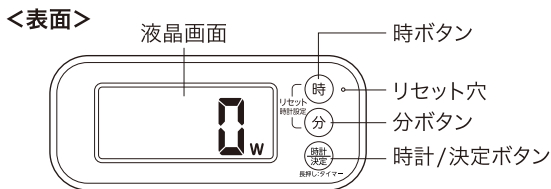

## <裏面>

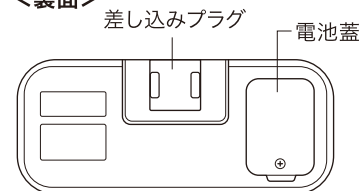


## <側面>

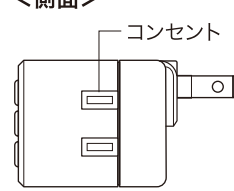


## 時計の設定方法

1. 本体裏面のネジを回し、裏蓋を外し、付属のボタン電池を入れてください。



2. 初期設定及び本体のリセット

「リセット穴」を押すと、液晶画面が全表示され、設定が初期設定状態になります。

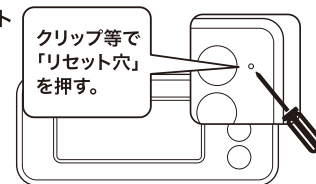


3. 現在時刻の設定

①「時計 / 決定」ボタンを押し、時計表示に切り替えます。




②「時」ボタン / 「分」ボタンを同時押しすると、液晶画面が点滅します。

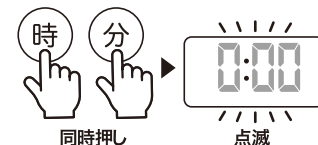

③「時」ボタン / 「分」ボタンを押して現在時刻を設定します。  
※ボタンの長押しで時間の早送りができます。

④ 現在時刻を設定したら「時計 / 決定」ボタンを押し、設定を完了させます。



※電池をセットせず直接コンセントにさして時計を設定することも可能ですが、本タイマーをコンセントから抜くたびに設定がリセットされますのでご注意ください。

## 各表示およびモードについて

- **時計表示**：時刻を表示（24H表示）
- **消費電力 (W) 表示**：接続した電気器具の消費電力 (W) を表示
- **タイマー ON モード**：設定時間後に電源を ON にしたい場合
- **タイマー OFF モード**：設定時間後に電源を OFF にしたい場合

## 消費電力 (W) 表示について


### 1. 表示の切り替え

「時計 / 決定」ボタンを短押しすることで消費電力表示と時計表示を切り替えることができます。



### 2. 使い方

- ① ご家庭のコンセントまたはケーブルタップに差し込みます。

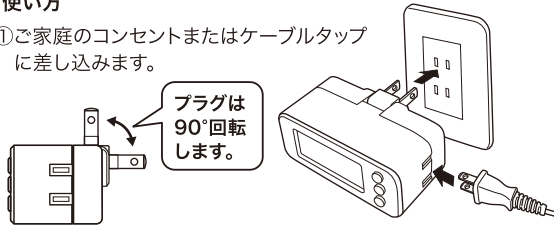

- ② 接続した電気器具の消費電力 (W) を表示します。  
※最大 1500W まで。




0W	バックライト点灯なし
1~1200W	緑色バックライトが点灯
1201~1500W	オレンジ色バックライトが点灯

## タイマー：ON モードの設定


表示をタイマー ON モードにする。

- ① 「時計 / 決定」ボタンを長押しすると、タイマー ON モードになります。

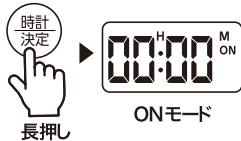

※再度「時計 / 決定」ボタンを長押しすると、タイマー OFF モードになります。

- ② 「時」ボタン / 「分」ボタンを押して、タイマーを設定します。



※「時」ボタン / 「分」ボタンの長押しで時間の早送りができます。

- ③ タイマーを設定し、「時計 / 決定」ボタンを押すと、ON タイマーのカウントが始まります。

- ④ 設定時間になるとコンセントの通電が ON になります。

※カウント中は「H」「M」が点滅します。

※タイマーの時間をリセットしたい時は、「時」ボタンを押しながら「分」ボタンを押すと、表示が 00:00 にリセットされます。



※ON タイマー / OFF タイマーのカウントダウン作動中、「時計 / 決定」ボタンを押すとカウントダウンは中止され、もう一度「時計 / 決定」ボタンを押すと、カウントが再開します。

## タイマー：OFF モードの設定

表示をタイマー OFF モードにする。

- ① 「時計 / 決定」ボタンを長押しすると、タイマー ON モードになります。



- ② 再度「時計 / 決定」ボタンを長押しするとタイマー OFF モードになります。

- ③ 「時」ボタン / 「分」ボタンを押して、タイマーを設定します。

- ④ タイマーを設定したら「時計 / 決定」ボタンを押すと、OFF タイマーのカウントダウンが始まります。

- ⑤ 設定時間になると、コンセントの通電が OFF になります。

※カウント中は「H」「M」が点滅します。

## 故障かな？と思ったら

**電源が入らない**→電池が消耗していませんか？

電池の極性 (+・-) は正しいですか？

コンセントから抜けていませんか？

**液晶表示が薄くなる**→電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。

## お手入れについて

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

- 本体の汚れは、濡らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

## アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので<保証規定>をよくお読みください。

- 当社修理技術者以外の方が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 保証書の記載内容に沿って修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについて不明な場合は QR コードを読み取りお客様サポートをご確認ください。

輸入元：株式会社ポータックジャパン  
〒161-0032 東京都新宿区中落合 3-1-19

販売元：株式会社 GDT  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚 2 丁目 11 番 8 号  
URL <https://www.gdt.co.jp>

お客様サポート



## 商品仕様

品番	POR-02
品名	節電ON/OFFコンセントタイマー
入力	AC100V 50/60Hz
本体重量	約80g ※電池除く
サイズ	約W80×D45×H34mm ※プラグ含まず
定格電力	1500W
時間誤差	月差±4分以内
使用電池	リチウムイオン電池(CR1632)×1
電池寿命	約4ヶ月