

HIKARIDE 品番：COC-012

光振動目覚まし時計 2

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。



※本書に記載されているイラストはイメージです。

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には保証書等をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※保証書等に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※保証書等のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- 保証書等に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束いたします。また、保証書等によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書等は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書等は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

安全上のご注意

本製品は一般家庭用です。商用としてや、本書で説明する以外の用途に使用しないでください。ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 危険	人が死亡または重傷を負う可能性が大きいと想定される内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

 禁止 してはいけない内容	 指示 実行しなければならない内容
---	---

⚠ 危 険

 禁止	●本体を火中に投入したり、火の近くなど高温になる場所に放置したりしない。 本製品は充電式電池を内蔵しています。高温になると発火・破裂などによりけがの原因になります。 ●医療機器、家庭用治療器のそばでは絶対に使用しない。 心臓ペースメーカー・除細動器などの体内植込型医療機器、人工心肺・人工呼吸器などの生命維持管理機器、着用型自動除細動器・携帯型輸液ポンプなどの体外装着型医療機器のそばでは絶対に使用しないでください。機器が誤動作するおそれがあります。
---	---

⚠ 警 告

 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●自分で操作できない人や、小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児の手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。 ●直射日光が当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用・保管はしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●水がかかる場所、湿気の多い場所、浸水する恐れがある場所での使用・保管はしない。 発火、感電、けが、故障の原因になります。 ●濡れた手で USB ケーブルを抜き差ししない。 発火、感電、けが、故障の原因になります。 ●充電ポートに金属類を差し込まない。 感電、ショートの原因になります。
 指示	●充電ポートや USB コネクタのほこりは定期的に取り除く。ほこりやゴミが付着しているときは、乾いた布などでよく拭き取る。 ●充電前に USB ケーブルが破損していないことを確認する。 傷んだ状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。 ●製品が破損したり、異常を感じたりした場合には、すぐに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 過熱や発煙を確認したらすぐに使用を中止してください。そのままの状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。

安全上のご注意

△ 注 意



禁止

- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
- 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。
- ライトを直視したり、人に向けて発光したりしない。
ライトの光で目を傷めたり、事故の原因になります。
- 本来の用途以外で使用しない。



指示

- 水平で安定した場所に設置する。
- USB ケーブルを抜くときは、必ずコネクタ部分を持って抜く。

△ リチウムポリマー電池について

本製品は充電式リチウムポリマー電池内蔵製品です。

- 電池の交換はできません。
- 電池は自然放電します。使用しない場合でも半年に一度、1 時間程度の充電をしてください。
- 充電を繰り返すと電池が劣化し、使用回数が少なくなります。
- 本製品を廃棄する際は分解せず、各自治体の廃棄指示に従ってください。

主な製品機能

● 目覚まし機能

- ・ アラーム設定数 2 個まで設定可能 (AL1 / AL2)
- ・ アラームモード 振動モード / アラームモード / 光モード
- ・ サンライズ機能 10 分前 / 20 分前 / 30 分前 ※光モード時専用
アラーム時刻前から点灯し、徐々に明るさを増していく機能
- ・ アラーム音 6 種類 (タイマー / ベル / ハト / さえずり / 波の音 / メロディ)
- ・ 消音機能 あり (光モード / 振動モード時)
- ・ スヌーズ機能 5 分毎に 7 回まで

● ルームライト機能


- ・ 明るさ調節 10 段階

● モバイルバッテリー

- ・ 電池容量 3.7V 2,500mAh

各部の名称


表示部

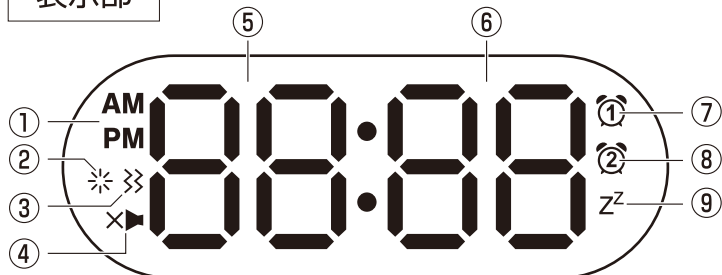


- ① AM (午前) / PM (午後)
- ② 「光」マーク
- ③ 「振動」マーク
- ④ 「サイレント」マーク
- ⑤ 「時」表示
- ⑥ 「分」表示
- ⑦ 「AL1」マーク
- ⑧ 「AL2」マーク
- ⑨ 「スヌーズ」マーク

各部の名称 (つづき)

本体表側

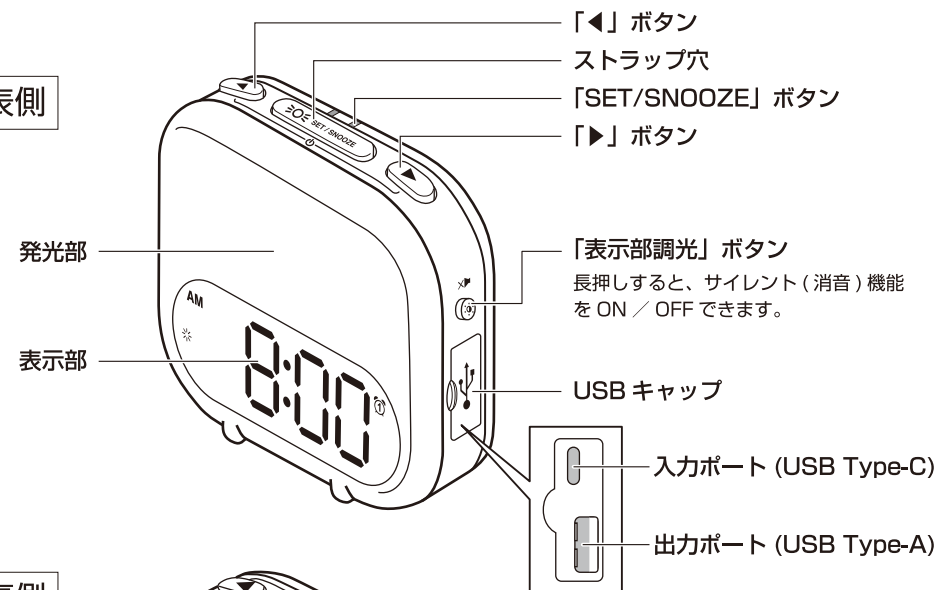


本体裏側

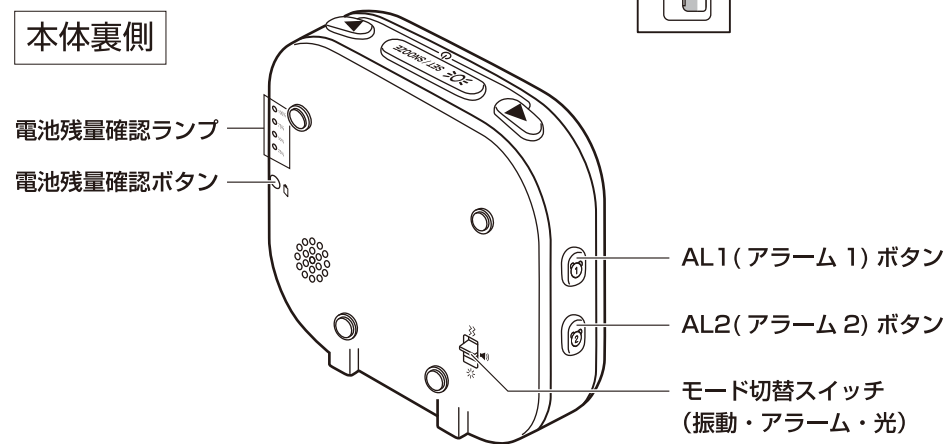

はじめに

【電源のON / OFF】

ご使用前に「ダウンボタン」、「アップボタン」を約3秒間長押しし、電源を ON にしてください。再び「ダウンボタン」、「アップボタン」を約3秒間長押しすると、電源が OFF になります。

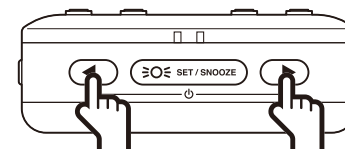

同時押し (約3秒以上長押し)

はじめに (つづき)

ご使用の前に本体を充電してください。

電池残量確認ボタンを押すとランプが点滅し、電池残量の目安を確認できます。



電池残量確認ボタン

LED ランプ 電池残量表示について

電池残量 0 ~ 10%	電池残量 10 ~ 25%	電池残量 25 ~ 50%	電池残量 50 ~ 75%	電池残量 75 ~ 100%
○ 100% ○ 75% ○ 50% はやく点滅 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% ゆっくり 3回点滅 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% ○ 25% ゆっくり 3回点滅 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% ○ 25% ゆっくり 3回点滅 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% ○ 25% ゆっくり 3回点滅 (● 25%)


【充電方法】

①市販の AC アダプターなどに接続した充電用 USB ケーブルを、本体の入力ポートに接続する。

※充電中は電池残量確認ランプがゆっくりと点滅します。

②すべてのランプが点灯したら、本体から USB ケーブルを取りはずす。

※満充電になっていなくても使用できます。

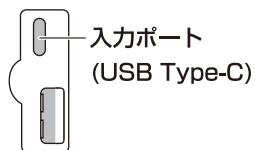

入力ポート
(USB Type-C)

本体への給電時の LED ランプ 電池残量表示について

電池残量 0 ~ 10%	電池残量 10 ~ 25%	電池残量 25 ~ 50%	電池残量 50 ~ 75%	電池残量 75 ~ 99%	電池残量 100%
○ 100% ○ 75% ○ 50% はやく点滅 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% 点滅 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% ○ 25% 点滅 (● 50%) 点灯 (● 25%)	○ 100% ○ 75% ○ 50% ○ 25% 点滅 (● 75%) 点灯 (● 50%) 点灯 (● 25%)	点滅 (● 100%) ● 75% ● 50% ● 25% 点灯 (● 75%) 点灯 (● 50%) 点灯 (● 25%)	● 100% ● 75% ● 50% ● 25% 点灯 (● 100%) 点灯 (● 75%) 点灯 (● 50%) 点灯 (● 25%)

【付属のUSBケーブルを接続してご使用の場合】


市販の AC アダプターなどに接続した充電用 USB ケーブルを、本体の入力ポートに接続する。

※充電のみで使用する場合、光量および振動の強さが若干弱くなります。

※USB ケーブルに接続してご使用の場合、表示部は常時点灯します。

(表示の明るさを OFF にした場合を除く)

USB ケーブルを接続した場合

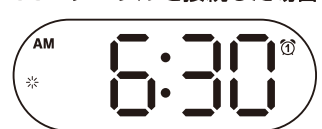

常時点灯

(表示の明るさを OFF にした場合を除く)

USB ケーブルを接続しない場合



約 10 秒後に消灯。

振動を感知すると再び点灯します。

時計の設定方法

※ 設定中に約 15 秒間何も操作しないと設定はキャンセルされます。

①「SET/SNOOZE」ボタンを約 2 秒間長押しする。
「12H」または「24H」が点滅する。



約 2 秒間長押し



②「◀」または「▶」ボタンを押してお好みの表示方法を選択する。

※「12H」→ 12 時間制表示 (AM/PM)

「24H」→ 24 時間制表示

③「SET/SNOOZE」ボタンを押して決定する。

「時」が点滅する。



④「◀」または「▶」ボタンを押して「時」を合わせる。

※「▶」ボタンを 1 回押すと 1 時間ずつ数字が増え、
「◀」ボタンを 1 回押すと 1 時間ずつ数字が減ります。
押し続けると速く進みます。

⑤「SET/SNOOZE」ボタンを押して「時」を決定する。

「分」が点滅する。



⑥「◀」または「▶」ボタンを押して「分」を合わせる。

※「▶」ボタンを 1 回押すと 1 分ずつ数字が増え、
「◀」ボタンを 1 回押すと 1 分ずつ数字が減ります。
押し続けると速く進みます。

⑦「SET/SNOOZE」ボタンを押して「分」を決定する。

0 秒から時計がスタートし、設定完了です。



目覚まし機能の設定方法

目覚まし機能（アラーム）は最大2つ設定することができます（AL1/AL2）。

※ 設定中に約15秒間何も操作しないと設定はキャンセルされます。

※ 目覚まし設定中は、「①」または「②」マークが点滅します。

- ①「AL1」または「AL2」ボタンを約2秒間長押しする。
「時」が点滅する。



【アラーム時刻設定：時】

- ②「◀」または「▶」ボタンを押して「時」を合わせる。
※「▶」ボタンを1回押すと1時間ずつ数字が増え、
「◀」ボタンを1回押すと1時間ずつ数字が減ります。
押し続けると速く進みます。

- ③「SET/SNOOZE」ボタンを押して決定する。
「分」が点滅する。



【アラーム時刻設定：分】

- ④「◀」または「▶」ボタンを押して「分」を合わせる。
※「▶」ボタンを1回押すと1分ずつ数字が増え、
「◀」ボタンを1回押すと1分ずつ数字が減ります。
押し続けると速く進みます。

- ⑤「SET/SNOOZE」ボタンを押して「分」を決定する。
音量設定表示「Vo:03」に切り替わり、「03」が点滅する。



【音量設定】

- ⑥「◀」または「▶」ボタンを押して「音量」を選択する。
※初期設定値「Vo:03」
※音量設定：5段階

- ⑦「SET/SNOOZE」ボタンを押して「音量」を決定する。
サウンド設定表示「So:01」に切り替わり、「01」が点滅する。




【サウンド設定】

- ⑧「◀」または「▶」ボタンを押して「サウンド」を選択する。
※初期設定値「So:01」
※サウンド設定：6曲

- ・ So:01 タイマー
- ・ So:02 ベル
- ・ So:03 ハト
- ・ So:04 さえずり
- ・ So:05 波音
- ・ So:06 メロディ

- ⑨「SET/SNOOZE」ボタンを押して「サウンド」を決定する。
ライトの明るさ設定表示「Li:05」に切り替わり、
「05」が点滅する。

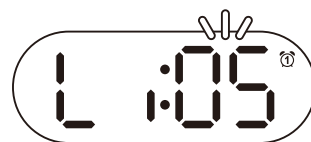

【ライトの明るさ設定】

目覚ましの設定方法（つづき）

- ⑩「◀」または「▶」ボタンを押して「ライトの明るさ」を選択する。

※初期設定値「Li:05」

※ライトの明るさ設定：10段階

- ⑪「SET/SNOOZE」ボタンを押して「ライトの明るさ」を決定する。
調光開始時間設定表示（サンライズ機能）「Lt:30」に切り替わり、
「30」が点滅する。



【調光開始時間の設定】
（サンライズ機能）

- ⑫「◀」または「▶」ボタンを押して「調光開始時間（サンライズ機能）」を選択する。
※初期設定値「Lt:30」
※調光開始時間設定：3段階
（30分 / 20分 / 10分前から徐々に明るくなる）

- ⑬「SET/SNOOZE」ボタンを押して「調光開始時間（サンライズ機能）」を決定する。
時計表示に戻り、目覚ましの設定は完了です。



目覚まし機能の設定方法

目覚まし機能（アラーム）は最大2つ設定することができます（AL1/AL2）。「AL1」または「AL2」ボタンを押して、アラームのON/OFFを設定できます。表示部に「AL1」または「AL2」マークが点灯している場合、アラームがONの状態を表します。



目覚まし機能の止め方

目覚まし機能動作中に「AL1」または「AL2」ボタンを押すと、目覚まし機能が解除されます。



スヌーズ機能について

目覚まし機能動作中（アラーム動作中）に「SET/SNOOZE」ボタンを押すと、スヌーズ機能が動作します。スヌーズ機能動作中に「AL1」または「AL2」ボタンを押すと、スヌーズ機能は解除されます。
※スヌーズ機能は、5分毎に最大7回まで繰り返します。




【スヌーズ機能 動作中】

モードの切替


本体裏側のモード切替スイッチで、アラームのモードを「振動、アラーム、光」に切り替えることができます。

振動モード

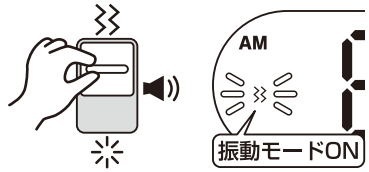

● 振動＋アラームで使用

「モード切替スイッチ」を一番上側に合わせると、「振動モード」になります。この時、表示部に振動マーク [>>] が点灯します。

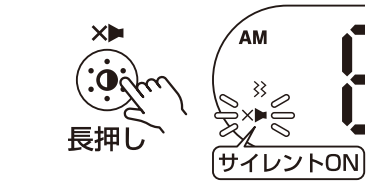


● 振動のみで使用 (アラーム消音)


「: 表示部調光」ボタンを長押しすると、サイレント機能がONになり、消音にすることができます。この時、表示部にサイレントマーク [>▶] が点灯します。

振動モードをご使用の注意点

振動モードでご使用の際は、枕の下などに入れてご使用ください。床や机などに置いたまま使用した場合、転倒や落下する恐れがあります。

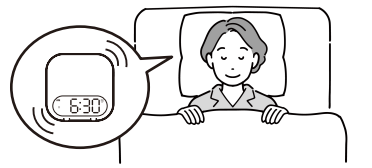

アラームモード

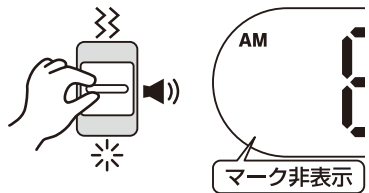


● アラームのみで使用

「モード切替スイッチ」真ん中に合わせると、「アラームモード」になります。

※アラームモードでは、サイレント機能は使えません。


「光モード」や「振動モード」時、サイレント機能を ON にした状態で、「モード切替スイッチ」を「アラームモード」にセットするとサイレント機能は自動的に解除されます。

光モード

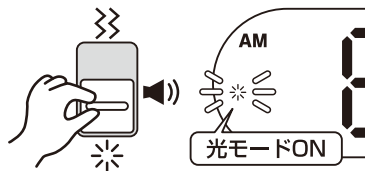

● 光＋アラームで使用

「モード切替スイッチ」を一番下側に合わせると、「光モード」になります。この時、表示部に光マーク [✨] が点灯します。

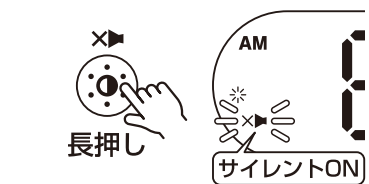

● 光のみで使用 (アラーム消音)

「: 表示部調光」ボタンを長押しすると、サイレント機能がONになり、消音にすることができます。この時、表示部にサイレントマーク [>▶] が点灯します。

表示部の明るさ調節

「: 表示部調光」ボタンを押すと、3段階 (明 / 暗 / OFF) で表示の明るさを切り替えることができます。



ルームライト機能

「SET/SNOOZE」ボタンを押すと、ルームライトが点灯します。「◀」または「▶」ボタンを押すと、10段階で明るさを変更できます。再び「SET/SNOOZE」ボタンを押すと、ルームライトは消灯します。



※ 初期設定は、ライトの明るさが「L : 10」に設定されています。

※ 最後に消灯した明るさの設定を記憶します。


例えば、「L : 7」でルームライトを OFF にした場合、再び点灯させると「L : 7」で点灯します。



外部への出力 (スマートフォンなどへの充電)


【モバイルバッテリーとして使用する (5V1A)】

- ① 本体側面の USB キャップを取りはずす。
- ② 本体側面の出力ポート (USB Type-A) に、USB ケーブルを差し込む。
- ③ 充電したいスマートフォンなどの機器 (USB Type-C) と USB ケーブルを接続すると充電が開始されます。

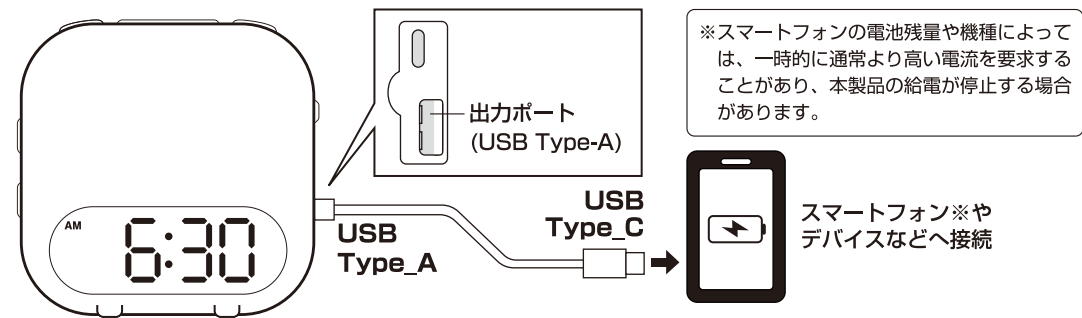

付属の USB ケーブルをご使用の場合

- ① 本体側面の USB キャップを取りはずす。
- ② 市販の AC アダプターなどに接続した付属の USB ケーブルを、入力ポート (USB Type-C) に接続する。

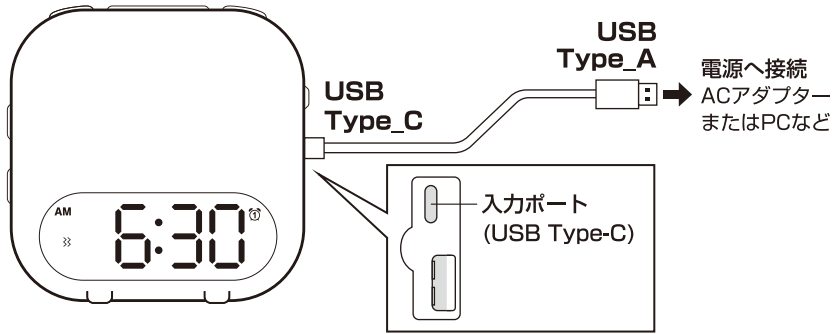

商品仕様

サイズ	約 W110×D40×H110 mm
定格電圧	5V
定格電流	2.0A
外部への出力	5V-1A
内蔵電池	充電式リチウムポリマー電池 3.7V 2,500mAh
充電時間	約 90分 (出力10W想定、環境による)
時計表示	時、分 (12/24時間表示切替)
表示部明るさ調節	3段階 (明 / 暗 / 消灯)
モード切替	振動モード / アラームモード / 光モード
アラーム設定数	2 (AL1 / AL2)
アラーム音	6種類 (タイマー / ベル / ハト / さえずり / 波の音 / メロディ)
サンライズ機能	3段階 (30分前 / 20分前 / 10分前)
スヌーズ機能	5分毎、7回まで
サイレント機能	あり (光モード / 振動モード時)
ルームライト明るさ調節	10段階
本体材質	ABS
付属品	・充電用USBケーブル1m (USB type A - USB type C) ※ACアダプターは付属しておりません。 ・吊り下げ用ストラップ

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。