

保証書(持ち込み修理)

品番:CMS8102

お客様	ご住所	〒													
	お名前	ふりがな													
保証期間	お買い上げ日			年			月			日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電話														

■修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店へのお願い
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ)一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ)本書の提示がない場合。
- (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
- (ト)中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでのご購入、オークション購入での中古品を含む)
- (チ)本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 株式会社GDT

〒333-0861
埼玉県川口市柳崎5丁目17-10 パークシティ2階B
<https://www.gdt.co.jp>



輸入発売元 株式会社 KOM

〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

サービスセンター

TEL : 0120-05-1783 ※受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 (土・日祝日除く)
E メール : info@kom408.com

取扱説明書


CMS8102

sology コーヒーメーカー

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

一般家庭用

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

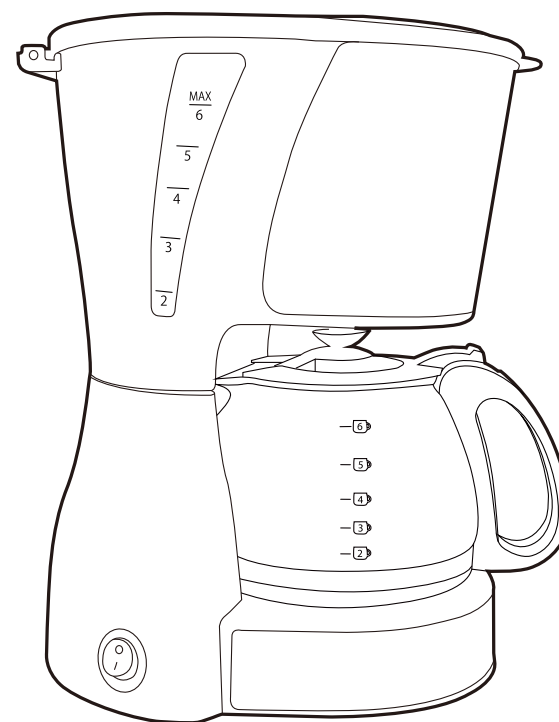

もくじ

安全上の注意・・・・・・・・・・1～3
各部の名称・・・・・・・・・・4
ご使用になる前に・・・・5～6
使い方・・・・・・・・・・7～8
お手入れ方法・・・・・・9～10

故障かな?と思ったら・・・11
MEMO・・・・・・・・・・12
製品仕様・・・・・・・・・・13
アフターサービス・・・・・・14

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みにになり、正しくご使用ください。

表示の説明



警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温ー低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。



警告



分解禁止

改造をしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。



濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。
濡れた手で電源スイッチを押さない
感電のおそれがあります。



水濡れ禁止

本体に水をつけたり、水をかけたりしない
ショート・感電・故障のおそれがあります。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

❗は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

⚠は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全上の注意



禁止

子供だけで使わせない、乳幼児の手の届くところで使わない
感電・けがをするおそれがあります。

強い衝撃を与えない
本体破損や動作不働、またはけがの原因になります。

コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると破損し、火災・感電の原因になります。

本製品は国内専用の一般家庭用です
交流100V 50/60Hz以外の電源の使用や業務用として使用しない
破損及び火災の原因になります。

すき間にピンなどの異物を入れない
感電・ショート・発火の原因になります。

水を最大水位メモリ「5」以上入れない
故障の原因になります。

不安定な場所や振動のある場所に設置しない
転倒すると、けがや故障の原因になります。

運転中にフタを開けない
けがの原因になります。



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常な例〕
・異常な臭いがする
・電源プラグが異常に熱くなる
→使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターへお問い合わせください。



必ず実施

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差込む
発煙・火災・感電のおそれがあります。
定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部分が異常発熱して発火するおそれがあります。
電源プラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりを取る
火災の原因になります。

安全上の注意


⚠ 注 意

 接触禁止	使用中や使用後しばらくは高温部(ガラス等)に触れない やけどの原因になります。 使用中や使用直後に本体の移動・持ち運びをしない コーヒーや熱湯がこぼれてやけどの原因になります。
 禁止	水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。 水タンクに牛乳や酒、コーヒー、湯など水以外のものを入れない 故障の原因になります。 ドリップ中はフタを開けない 熱湯が飛び散り、やけどの原因になります。 通電中は保温板に手を触れない やけどの原因になります。 蒸気に手を触れない やけどの原因になります。 カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用しない 火災やけがの原因になります。 壁や家具の近くで使用しない 蒸気や熱で家具を傷め、変色・変形の原因になります。 本体に衝撃を与えない 故障の原因になります。 使用中や使用直後はふたを開けない また、しずく漏れ防止弁に触れない やけどの原因になります。 空焚きをしない 水タンクに水が入っていない時は、通電させない(保温時は除く) 故障の原因になります。

 プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 必ず実施	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く コードが破損して感電・ショート・発火の原因になります。 廃棄の際は、市区町村にご相談ください。

各部の名称

【本体正面】

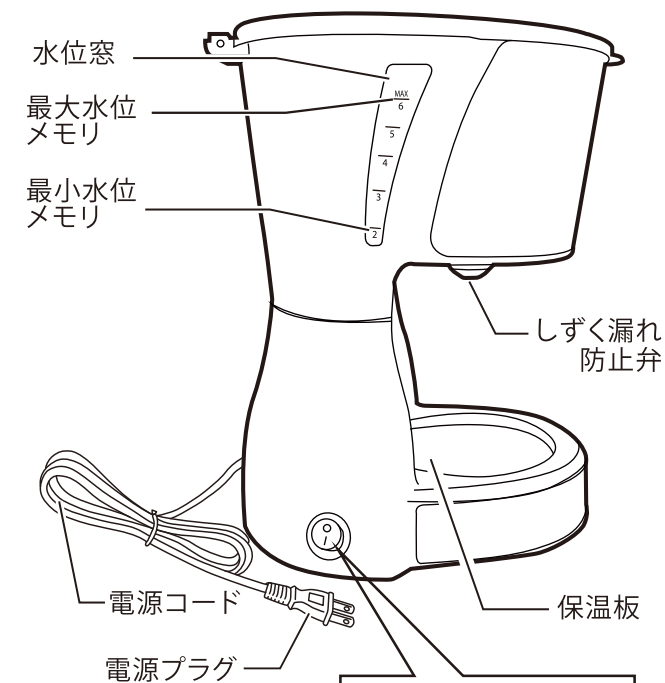

【電源スイッチ】


電源スイッチを入れると電源ランプが点灯します。

電源ランプ




切
入


【本体内部】

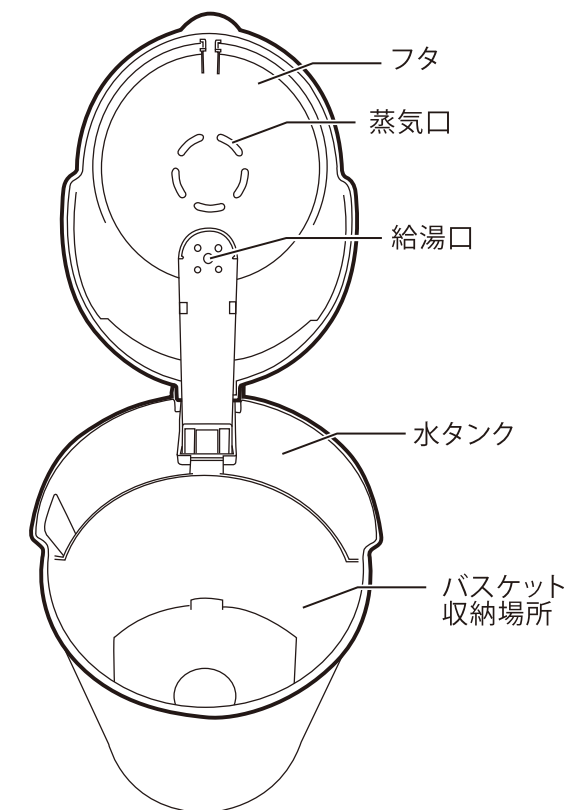

【付属品】

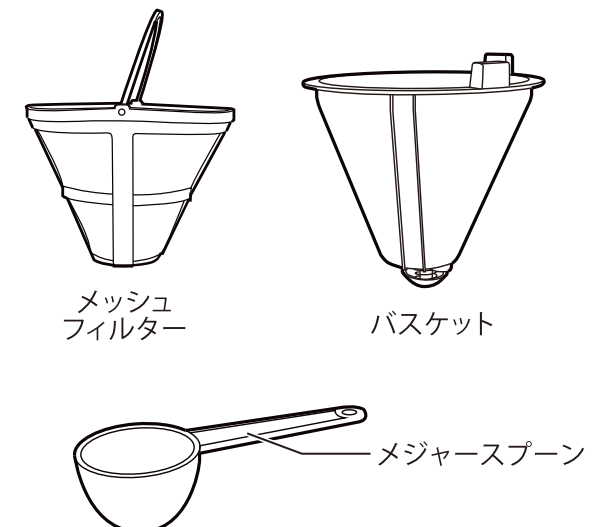

【ガラスサーバー】

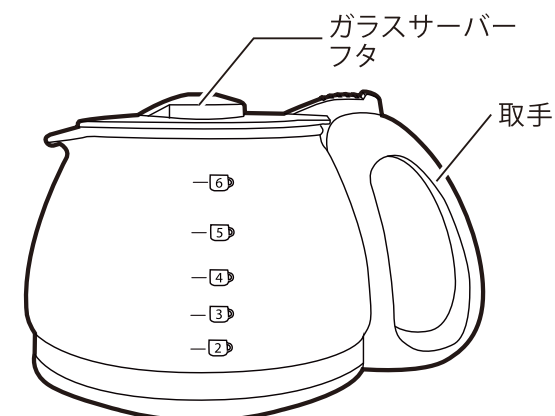

ご使用になる前に



- 初めてご使用される場合や長時間使用していない状態でお使いになる場合は、お手入れ方法 (P9～10) を参考に、バスケット、メッシュフィルター、ガラスサーバーを水洗いしてよく乾燥させ、本体はきれいに拭いてください。
また、水タンクを綺麗にするために、コーヒー粉を入れずに、水だけでドリップしてください。

バスケットとメッシュフィルターの取り付け方

- ①フタを開ける。
- ②バスケット収納場所にバスケット→メッシュフィルターの順に取り付ける。

【バスケットのセット方法】


- 凹部がある方を手前にセットしてください。

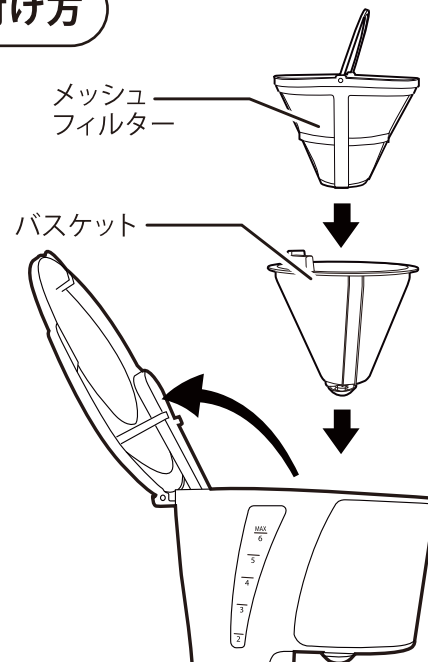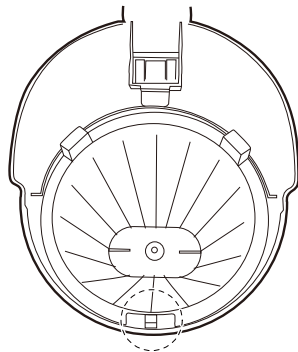

※市販の紙フィルターを使用する場合は、メッシュフィルターを外し、バスケットの中に紙フィルターをセットしてください。


ガラスサーバーの取り外し

- ドリップ後にガラスサーバーを引き抜く時は水平を保ってまっすぐ引き抜く。

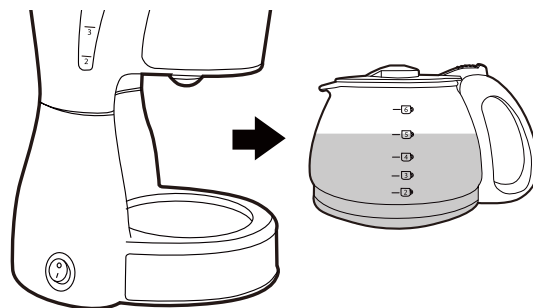

注意

- 取り付けたとき、しずく漏れ防止弁とガラスサーバーフタの中央が合っているかご確認ください。ずれているとコーヒー漏れの原因になります。

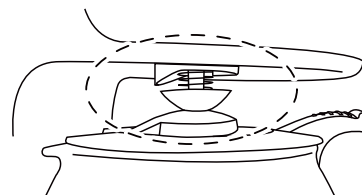

ご使用になる前に

ガラスサーバーの取扱上の注意

- ガラスサーバーを安全にお使いいただくために、下記の注意事項をお守りください。

- 直火にかけないでください。
- 電子レンジ、オーブンレンジは使用しないでください。
- 磨き粉、研磨剤入りのスポンジ、金属たわしなどは使用しないでください。
・傷がつくと割れやすくなります。
- 落としたり、かたいものにぶついたり、衝撃を与えないでください。
- ガラス容器が熱いうちに水の中に入れたり、水をかけたり、濡れた場所に置かないでください。
・急激な温度差により、ガラスが割れるおそれがあります。
・ガラスが割れた場合は、破片を取り除くときに手を切らないように十分ご注意ください。

保温板の取扱上の注意

- 美味しくいただくために、ドリップ後は15～20分で電源スイッチを押して電源を切ってください。
・20分以上保温を続けると、コーヒーの味が落ちることがあります。
また、電源の切り忘れにつながるおそれがあります。
- ※保温は自動で切れません。保温を切る場合は、電源スイッチを押して電源を切ってください。

おいしいコーヒーを飲むために

- コーヒー粉は新しい物をお使いください。
開封後はできるだけ早くお使いください。
- 熱いコーヒーを飲みたい場合は、
・カップを温めておいてください。
・少量のときや室温が低いときは、コーヒーの温度が低めになりますのでスイッチを切らずに約5分保温してからお飲みください。
- 風味を損なわないために、
・長期間保温するとコーヒーは酸味が出てくるので、飲み切れる量だけ作るようにしてください。


使い方

コーヒー粉を入れる

- ①バスケットとメッシュフィルターを取り付けます。
- ②付属のメジャースプーンで、必要な量のコーヒー粉をメッシュフィルターに入れます。

●コーヒー粉の目安

カップ数	メジャースプーン
6カップ	6杯
5カップ	5杯
4カップ	4杯
3カップ	3杯
2カップ	2杯

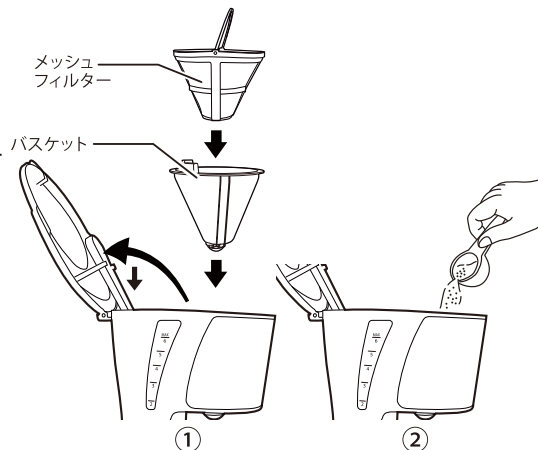


注意

- コーヒー粉は粗挽き、または中挽きを使用してください。
・中細挽き・細挽きを使用するとメッシュフィルターが目詰まりしてバスケットから湯があふれたり、出来上がったコーヒーに粉が混ざったりすることがあります。
- メジャースプーン5杯を超えるコーヒー粉を入れないでください。
・バスケットからコーヒーがあふれることがあります。
- 2杯以下で使用しないでください。
・空焚きのおそれがあります。

水タンクに水を入れ、ガラスサーバーを保温板にのせる

- ①水位メモリを目安に、必要なカップ数の水をタンクに注ぎます。
- ②ふたを閉めます。
- ③ガラス容器を保温板にのせます。

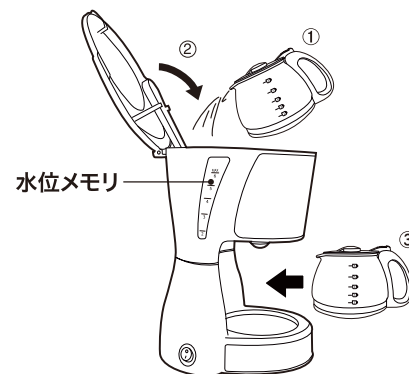

注意

- 最大水位メモリ「6」を超える水を入れないでください。
・ガラスサーバーからコーヒーがあふれるおそれがあります。
- ガラスサーバーのフタを開けたままドリップするとコーヒーがあふれます。
- ガラスサーバーについた水滴は拭き取ってください。
- 水タンクにお湯を入れないでください。
・正しくドリップしなくなる原因になります。
また、水タンクが変形するおそれがあります。
- ドリップ中に水を注がないでください。


使い方

電源プラグをコンセントに差込み、電源スイッチを入れる

- 各部品が取り付けられていることを確認してください。
- ①電源プラグをコンセントに差込みます。
- ②電源スイッチを押し、電源を入れます。
しばらくすると、ドリップが始まります。

●出来上がり時間の目安

カップ数	ドリップ時間(約)
6カップ	10分
5カップ	9分
4カップ	7分
3カップ	6分
2カップ	4分

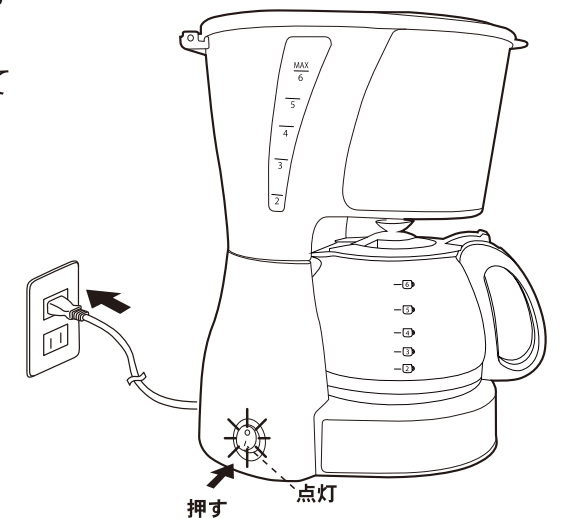

注意

- 出来上がり時間は水温、室温、電圧などで変わることがあります。
- ガラスサーバーを取り出すときに、コーヒーが数滴保温板に落ちることがありますが、異常ではありません。

続けてコーヒーを作る

- ①必ず電源スイッチを押し、電源を切って約5分以上待ちます。
- ②使い方の手順を繰り返します。



注意

- 本体やフタが高温になっています。やけどにご注意ください。
- 本体が熱いうちに給水したり、本体を動かしたりしないでください。
・バスケット付近や水タンクから蒸気や熱湯が飛び出しやけどやけがの原因になります。

完成後、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く

- コーヒーができたら、電源スイッチを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ方法

●使用したあとは必ずお手入れをしてください。



注意

- お手入れの際は、必ず電源アダプターをコンセントから抜いてください。
・通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になります。
- ベンジン・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機や、食器乾燥機は使用しないでください。
・動作不働、感電のおそれがあります。
- 本体の丸洗いはできません。本体に水をかけないでください。
- 長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてください。
- 長時間お使いにならないときは、お手入れ後、各部品を確実に取り付けて保管してください。

本体、保温板

- 柔らかい布に台所用中性洗剤を水で薄めたものを含ませて拭き取ってください。
- 水拭き後、乾いた布で十分に水気を拭き取ってください。

水タンク

- 水タンク以外に水がかからないようにすすいでください。
- すすいだ後は、乾いた布で十分に水気を拭き取ってください。


※内部に水が入ると、故障、異臭の原因になります。



ガラスサーバー

- 食器用中性洗剤で洗った後、よくすすいでください。
- 落ちにくい汚れは、食器用中性洗剤を適量溶かしたぬるま湯に数分浸してからスポンジで洗い、よくすすいでください。
- すすいだ後は、乾いた布で水気を十分に拭き取ってください。


※ガラス容器が熱いうちに水の中に入れたり、水をかけたり、濡れた場所に置かないでください。
急激な温度差により、ガラスが割れるおそれがあります。

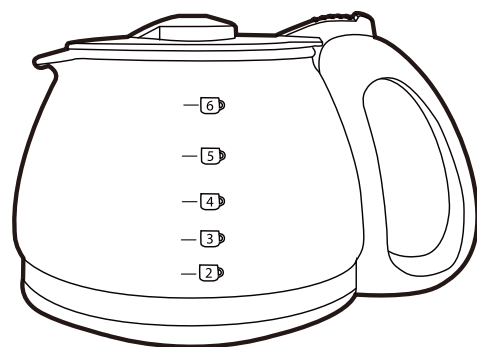

お手入れ方法

メッシュフィルター、バスケット、メジャースプーン

- 食器用中性洗剤で洗った後、よくすすいでください。
- 落ちにくい汚れは、食器用中性洗剤を適量溶かしたぬるま湯に数分浸してからスポンジで洗い、よくすすいでください。
- すすいだ後は、乾いた布で水気を十分に拭き取ってください。

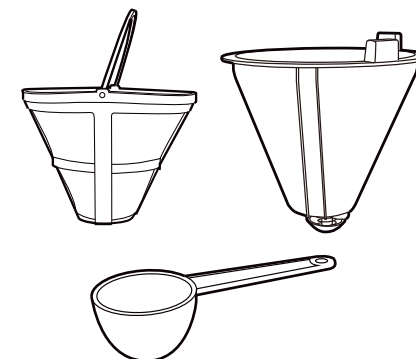

しずく漏れ防止弁

しずく漏れ防止弁にコーヒー粉が詰まると弁が閉まらずコーヒーが漏れることがあります。
ご使用のあとは毎回下記の方法でお手入れを行ってください。

- バスケットの中に水を入れ、しずく漏れ防止弁を押し、2～3回振って水を捨てます。

湯の出が悪くなった場合

水質によって本体の水管に湯あかが付着し、湯の出が悪くなる場合があります。
このような場合は下記の方法でお手入れを行ってください。

- ①水タンク内に水を水位メモリ2カップまで入れ、食酢を約50mL入れてよくかき混ぜます。
- ②バスケットとガラスサーバーを取り付け、スイッチを入れます。
- ③約1カップ分ドリップしたら電源スイッチをOFFにし、10分間そのままにします。
- ④再びスイッチを入れドリップします。
- ⑤ドリップ完了後、5分待ち、水タンク内をすすぎます。
- ⑥水だけを水位メモリ5カップ分水タンクに入れ、ドリップします。
- ⑦食酢のにおいがなくなるまで、⑥～⑦の手順を2回以上繰り返します。

保管方法

- 汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 各部品を確実に取り付けて保管してください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた場所に保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には本製品の品番、部品名(4ページ参照)をご確認のうえ、サービスセンターまでお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントにきちんと差込まれていない。	電源プラグをコンセントにきちんと差込んでください。
ドリップしない	水タンクに水が入っていない。	水タンクに水を入れてください。
	電源プラグがコンセントにきちんと差込まれていない。	電源プラグをコンセントにきちんと差込んでください。
バスケットから湯があふれる	細挽きのコーヒー粉を使用している。	粗挽きまたは中挽きのコーヒー粉を使用してください。
	コーヒー粉を入れすぎている。	適量の分量を入れてください。
	水位メモリ「5」以上の水を入れている。	適量の分量を入れてください。
	ガラスサーバーのフタが開いたままセットしている。	ガラスサーバーのフタを閉めてセットしてください。
ドリップ時間が長くなった	ドリップされた湯に異物が入っている。	水質によって湯あかが付着します。10ページを参照にお手入れしてください。
	給湯口が汚れている。	
ガラスサーバーに粉が残る	中細挽き、細挽きのコーヒー粉を使用している。	粗挽きまたは中挽きのコーヒー粉を使用してください。
コーヒーが濃い		お好みに合わせてコーヒーの粉を少なめに調整してください。
コーヒーが薄い		お好みに合わせてコーヒーの粉を多めに調整してください。

上記をご確認いただいても改善しない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

製品仕様

品番	CMS8102
種類	ドリップ式(水容器一体型)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
保温装置	有
最大使用水量	0.72L
質量	約1.1kg
コード長さ	約78cm
寸法	約(W)21.8×(D)16.2×(H)27.5cm
付属品	メジャースプーン1個

アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

お買い上げ日の確認ができるレシートや注文書の控えがない場合、または購入履歴が確認できない場合は、ご対応が有償になる場合があります。

3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検



長年ご使用のコーヒーマーカーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- ご使用中、電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。