

【注意】

この商品は充電式ではありません。

光振動目覚まし時計

〈保証規定〉

- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※ 本書のご提示がない場合。
 - ※ 一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in japan)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

製品機能

【LED 画面】

- ・ 時計表示：時、分（12/24 時間切替表示）
- ・ 各種アイコン表示：アラーム、振動、ルームライト、消音
- ・ 明るさ調整：3 段階

【アラーム】

- ・ 最大 2 個まで設定可能（AL1/AL2）
- ・ ルームライト機能：設定時刻前から点灯し、徐々に明るさを増し、アラーム時刻に設定した明るさになる
- ・ アラーム音：6 種類（音量および静音設定可能）
- ・ バイブレーション 機能：あり
- ・ スヌーズ機能：5 分毎に 7 回まで

【ルームライト機能】

- ・ ルームライトとして使用可能（10 段階で輝度調整可能）

安全上のご注意

- 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

| | |
|----------------|--------------------|
| ⊘ 禁止 してはいけない内容 | ⚠ 指示 実行しなければならない内容 |
|----------------|--------------------|


警告

| | |
|------|--|
| ⊘ 禁止 | <ul style="list-style-type: none">● 絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。● 乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性がります。● 本体を濡れた手で触れない、抜き差ししない。 火災、感電、故障の原因となります。● 直射日光が当たる場所、高温になる場所、水がかかる場所、浴室など湿気の多い場所、浸水する恐れがある場所での使用・保管はしない。 火災、故障の原因となります。 |
| ⚠ 指示 | <ul style="list-style-type: none">● 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。 |

注意


| | |
|------|--|
| ⊘ 禁止 | <ul style="list-style-type: none">● 落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。● 本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。● 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。 |
| ⚠ 指示 | <ul style="list-style-type: none">● 水平で安定した場所に設置する。 |

各ボタンの名称

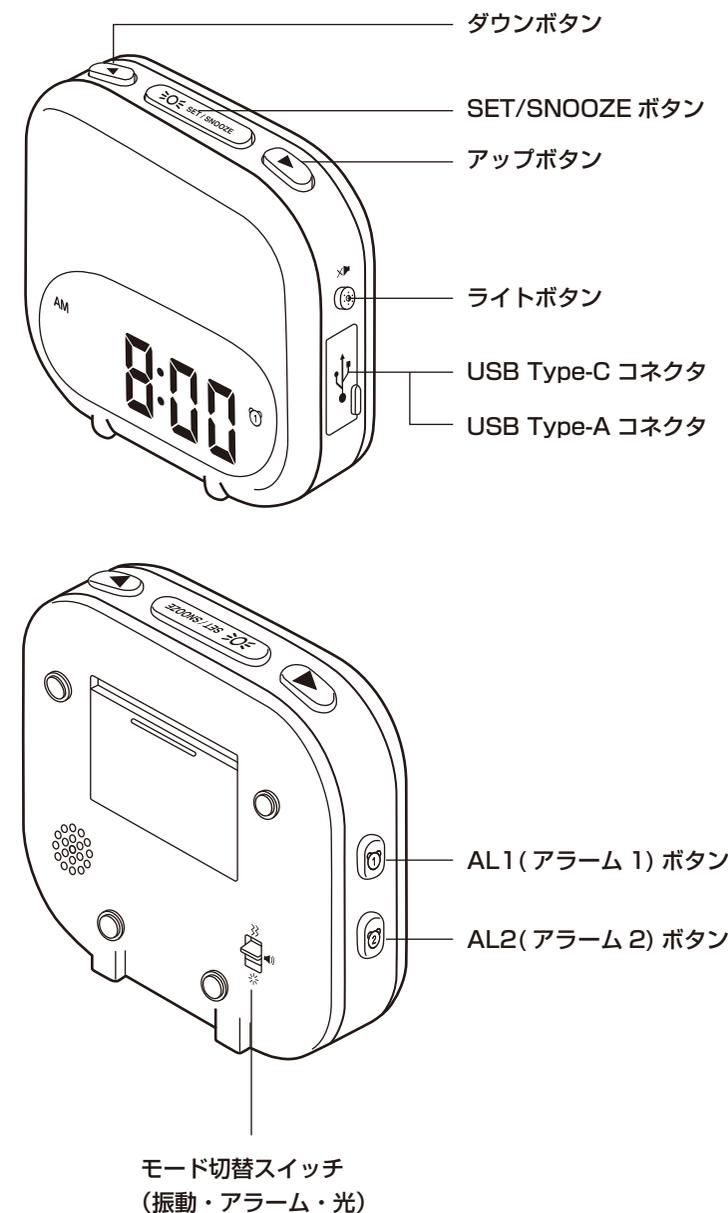


はじめに

【付属のUSBケーブルをご使用の場合】

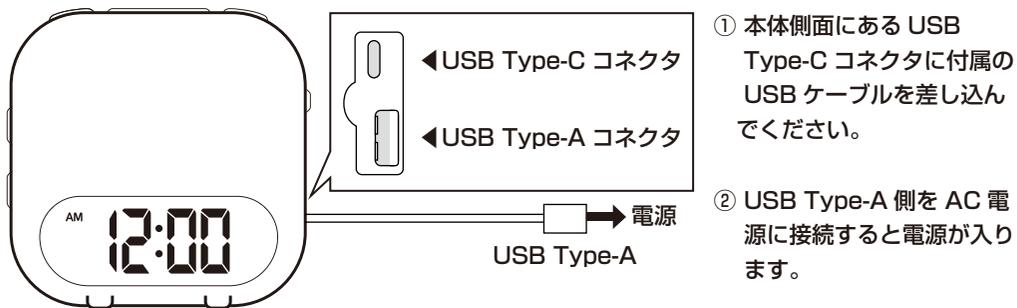

※USB ケーブルを抜くと設定が全てリセットします。
(電池が入っている場合はリセットされません。)

【電池をご使用の場合】

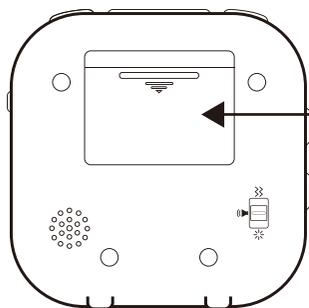

単 4 乾電池 × 3 本を入れて使用します。

※電池のみの場合、光量および振動の強さが若干弱くなります。
※電池のみの場合、光モードに設定していても動作しません。

時刻設定

≡ O ≡ SET / SNOOZE




- ① 「SET/SNOOZE」 ボタンを長押しします。すると液晶画面が点滅します。
- ② 「アップボタン」または「ダウンボタン」を押して「時」の設定をします。「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと「分」の部分が点滅します。
※設定時に 12/24 時間表示の切替ができます。
- ③ 「アップボタン」または「ダウンボタン」を押して「分」の設定をします。「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと設定が完了します。

目覚ましの設定



- アラームは最大 2 つ設定することができます (AL1/AL2)。
- ① 「AL1 または AL2」 ボタンを長押しすると、表示画面が点滅し、設定モードに入ります。
- ② アラームを設定したい時刻に合わせます。「アップボタン」または「ダウンボタン」を押して「時」の設定をします。「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと「分」の部分が点滅します。
- ③ 「アップボタン」または「ダウンボタン」を押して「分」の設定をします。「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと設定が完了し、表示が音量の設定に切り替わります。
- ④ 音量の設定を行います。「アップボタン」または「ダウンボタン」を押すと、音量のレベルを変更できます。(音量 5 段階)※初期設定値「Vo :03」 「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと設定が完了し、表示がサウンドの設定に切り替わります。
- ⑤ サウンドの設定を行います。「アップボタン」または「ダウンボタン」を押すと、サウンドを変更できます。(6 曲)※初期設定値「So :01」 「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと設定が完了し、表示が明るさの設定に切り替わります。
- ⑥ ライトの明るさの設定を行います。「アップボタン」または「ダウンボタン」を押すと、明るさを変更できます。(明るさ 10 段階)※初期設定値「Li :05」 「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと設定が完了し、表示が調光開始時間の設定に切り替わります。
- ⑦ 調光開始時間の設定を行います。「アップボタン」または「ダウンボタン」を押すと、調光の開始時間を変更できます。※初期設定値「Le :30」 (3 段階 : 30/20/10 分前から徐々に明るくなる) 「SET/SNOOZE」 ボタンを押すと設定が完了します。

アラームのON/OFF

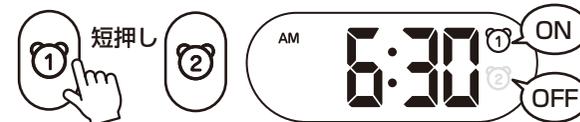

「AL1 または AL2」 を短押しするとアラームの ON/OFF を設定できます。表示がある場合、アラームが ON の状態を表します。

モードの切替



【光モード】

- 光+アラームで使用

「モード切替」スイッチを一番下にセットすると、光モードになります。この時、表示に光マークが点灯します。




長押し



- 光のみで使用

「ライト」ボタンを長押しすると、サイレント機能が ON になります。この時、表示にサイレントマークが点灯します。

【注意】 電池使用の場合、光モードに設定していても動作しません。

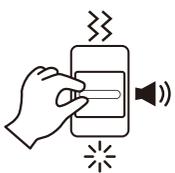

【アラームモード】

- アラームで使用

「モード切替」スイッチを真ん中にセットすると、アラームモードになります。

※ サイレント機能が ON の時もアラームが鳴ります。



【振動モード】

- 振動+アラームで使用

「モード切替」スイッチを一番上にセットすると、振動モードになります。この時、表示に振動マークが点灯します。




長押し



- 振動のみで使用

「ライト」ボタンを長押しすると、サイレント機能が ON になります。この時、表示にサイレントマークが点灯します。

【振動モード】 枕の下に入れてご使用ください

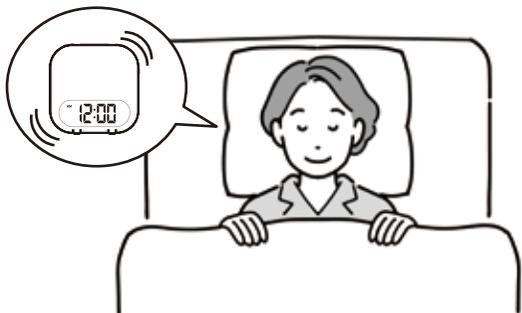

振動モードでご使用の際は、枕の下に入れてご使用してください。
床や机などに置いたままご使用した場合、転倒や落下などにより本体が傷つく恐れがあります。

目覚ましの止め方/スヌーズ機能



短押し

- 目覚ましの止め方

目覚まし動作中に「AL1 または AL2」ボタンを短押しすると、目覚まし機能が解除されます。



【スヌーズ時の画面】

- スヌーズ機能 (5分毎、最大7回)

「SET/SNOOZE」ボタンを短押しすると、スヌーズ機能が動作します。最大7回または「AL1 または AL2」ボタンを短押しするまでスヌーズは継続されます。

時計表示の明るさ設定



短押し

- 表示の明るさ3段階 (明るい / 中 / オフ)

「ライト」ボタンを短押しすると、表示の明るさを切り替えることができます。



【明るい】



【中】



【オフ】

ルームライト機能

≡○≡ SET / SNOOZE

短押し

- ① 「SET/SNOOZE」ボタンを短押しすると、ルームライトが点灯します。もう一度ボタンを押すとライトがオフになります。
※ 初めはライトの明るさが「L:10」に設定されています。



- ② 「アップボタン」または「ダウンボタン」を押すと、明るさのレベルを変更できます。(明るさ10段階)




≡○≡ SET / SNOOZE

- ③ 設定を終了すると自動で明るさを記録します。

※ 点灯後、1分間ボタン操作がない場合、自動で消灯します。

※ 電池で使用した場合、「SET/SNOOZE」ボタン操作がないと自動で消灯します。

外部への出力（スマートフォンなどへの充電 5V-1A）

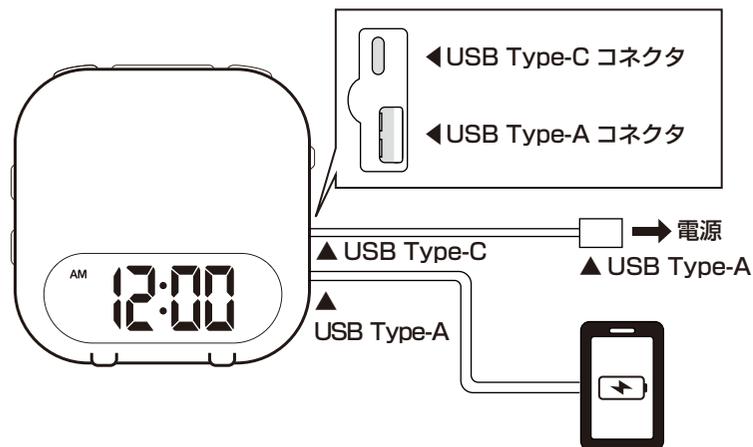

- ① 本体側面にある USBType-C コネクタに付属の USB ケーブルを差し込み、USB Type-A 側を AC 電源に繋いだ状態にします。
 - ② 本体側面にある USBType-A コネクタにお手持ちの USB ケーブルを差し込み、充電したいスマートフォンなどの機器と接続すると充電が開始されます。
- ※ 光振動目覚まし単体からの充電はできません。

商品仕様

| | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----------|
| サイズ | 約 W110×D40×H110mm | モード切替 | 振動/アラーム/光 |
| 定格電圧 | 5V | 表示の明るさ | 3段階 |
| 定格電流 | 2.0A | アラーム音 | 6種類 |
| 外部への出力 | 5V 1A | スヌーズ機能 | 5分毎、7回まで |
| 本体材質 | ABS | ライトの明るさ | 10段階 |
| 時計表示 | 時、分（12/24 時間表示切替） | 調光開始時間 | 3段階 |
| 付属品 | USBケーブル（A to Type-C ケーブル） | 使用電池 | 単4形乾電池×3本 |

保証書

本保証書は保証規定記載内容によりこの製品を保証致します。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

| | | | |
|--------|------------|-----|----------|
| 品番 | COC-01 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日より | 1年間 | ※本体 持込修理 |
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 お電話 | | |
| 販売店* | 販売店名 | | |
| | ご住所 お電話 | | |

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。



商品サポートページ

<https://www.gdt.co.jp/product/coc-01/>

保証期間：お買い上げ日から 1 年間