

保証書(持ち込み修理)

品番:CDS5601

お客様	ご住所	〒													
	お名前	ふりがな													
保証期間	お買い上げ日			年			月			日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電 話														

■ 修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店へのお願い
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
- (ト) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでのご購入、オークション購入での中古品を含む)
- (チ) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 株式会社GDT

〒333-0861
埼玉県川口市柳崎5丁目17-10 パークシティ2階B
<https://www.gdt.co.jp>



輸入発売元 株式会社 KOM

〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

サービスセンター

TEL : 0120-05-1783 ※受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 (土・日祝日除く)
Eメール : info@kom408.com


取扱説明書

CDS5601

ポータブル衣類乾燥機

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

一般家庭用

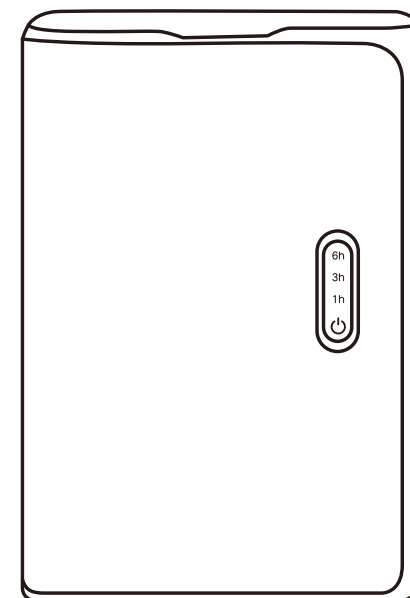

もくじ

安全上の注意・・・・・・・・・・1～3
各部の名称・・・・・・・・・・4
ご使用になる前に・・・・5～6
使い方・・・・・・・・・・7～8
お手入れ方法・・・・・・9～10

故障かな?と思ったら・・・11
MEMO・・・・・・・・・・12
製品仕様・・・・・・・・・・13
アフターサービス・・・・・・14

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みになり、正しくご使用ください。

表示の説明



警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温—低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

❗は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

⚠は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告

	改造をしない。また、修理技術者以外の人 は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。 濡れた手で電源スイッチを押さない 感電のおそれがあります。
	本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・故障のおそれがあります。 お風呂場・シャワールーム・プール等の水場の近くで使用しない 感電や漏電、火災・故障の原因になります。

安全上の注意



禁止

たこ足配線をしない
たこ足配線などで定格を超えるとモーターが発熱し、故障の原因になります。

子供だけで使わせない、乳幼児の手の届くところで使わない
感電・けがをするおそれがあります。

強い衝撃を与えない
本体破損や動作不働、またはけがの原因になります。

コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると破損し、火災・感電の原因になります。

すき間にピンなどの異物を入れない
感電・ショート・発火の原因になります。

屋外や浴室など湿気の多い場所で使用や保管をしない
感電・ショート・故障の原因になります。

完全に密閉された空間では使用しない
感電・ショート・故障の原因になります。

不安定な場所や振動のある場所に設置しない
転倒すると、けがや故障の原因になります。

熱器具(電気毛布・あんか・暖房器具など)と併用したり、近くで使用しない
火災や故障の原因になります。

送風口や排気口をふさがない
感電・ショート・故障の原因になります。

過熱を避けるため、乾燥機本体を覆わない
火災や故障の原因になります。

引火性物質・火気の近くで使用しない
爆発や火災の原因になります。



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

(異常な例)
・異常な臭いがする
・電源プラグが異常に熱くなる
→使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターへお問い合わせください。



必ず実施

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差込む
発煙・火災・感電のおそれがあります。
電源プラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着したほこりを取る
火災の原因になります。


安全上の注意

⚠ 注 意


 接触禁止	使用中や使用後しばらくは高温部に触れない やけどの原因になります。 使用中に本体の移動・持ち運びをしない 転倒・落下によるけが、感電、火災、故障の原因になります。
 禁止	水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。 革製品、平干し、陰干しの表記がある衣類は乾燥しない 衣類の傷みの原因になります。 油(ガソリン、シンナー等)が付着した衣類は乾燥しない 発火の原因になります。 衣類を送風口に近づけすぎて乾燥しない 衣類の傷みの原因になります。 脱水していない状態で濡れた衣類を乾燥させない 本体が高温になり、ショートや故障の原因になります。 カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用しない 火災やけがの原因になります。 壁や家具の近くで使用しない 熱で家具を傷め、変色・変形の原因になります。 本体に衝撃を与えない 故障の原因になります。
 プラグを抜く	使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
 必ず実施	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く コードが破損して感電・ショート・発火の原因になります。 本製品はAC100-240Vの電圧に対応しています。 海外でご使用の際は、渡航先の電源電圧とプラグの形状を必ずご確認ください。 廃棄の際は、市区町村にご相談ください。

各部の名称


【本体正面】

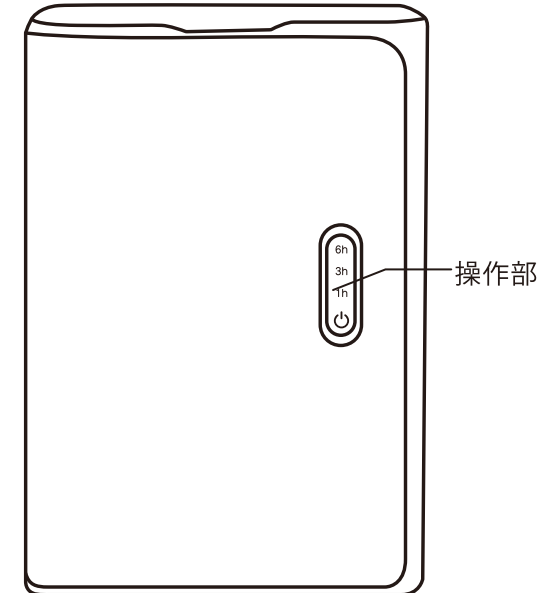


【本体天面】

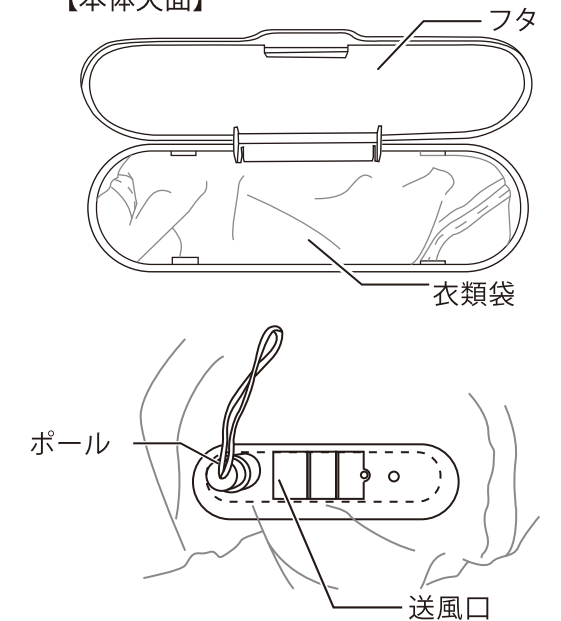



【本体底面】

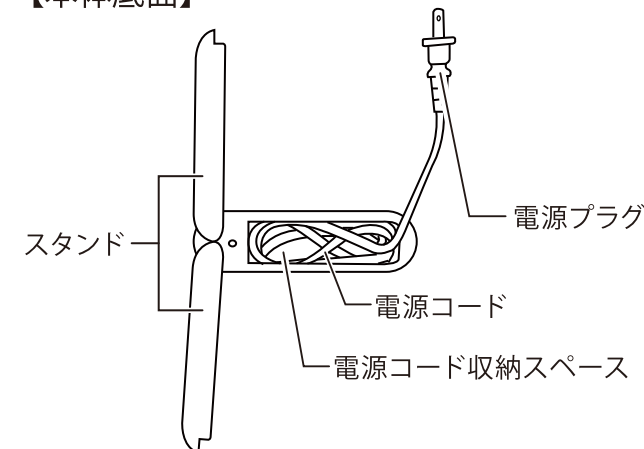

【本体背面】

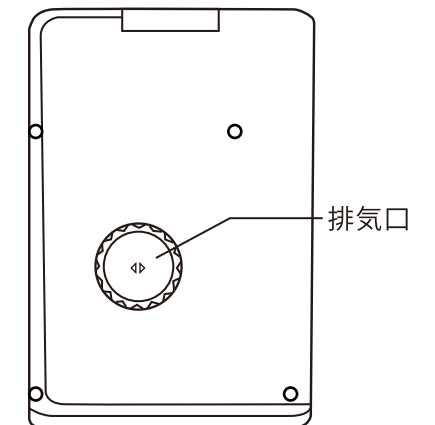


【付属品】

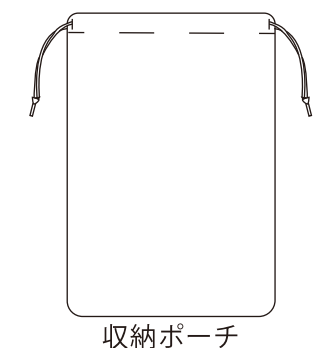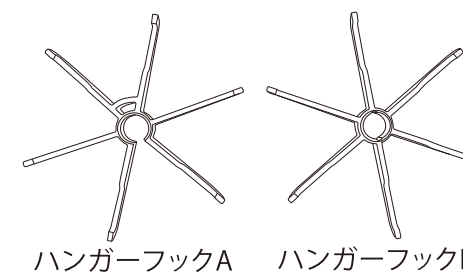


使い方

展開して乾燥したい衣類をセットする


- ① 本体底面のスタンドを開き、電源コードを引き出します。
- ② 本体天面の蓋を開け、衣類カバーを引き出します。

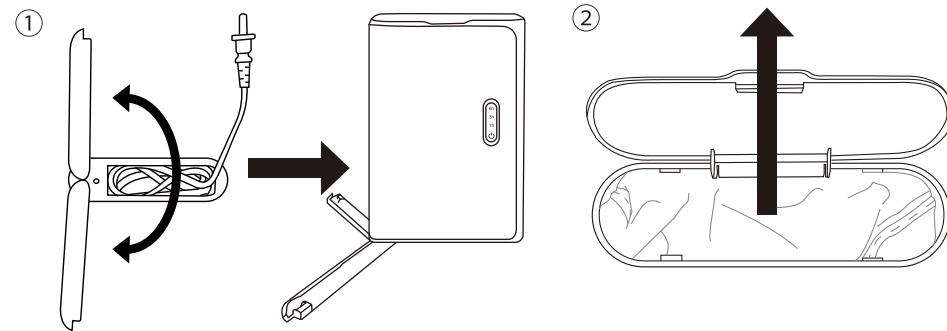

- ③ 衣類袋のファスナー2を開き、本体内部のポールを伸ばします。

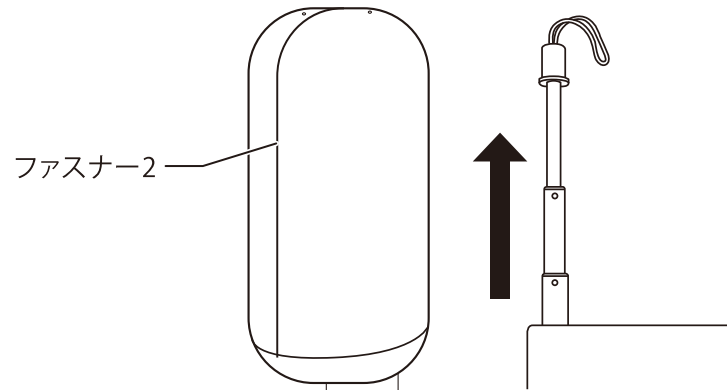

- ④ ポールにハンガーフックをセットします。(5ページ参照)
- ⑤ ハンガーフックに乾燥させたい衣類を引っ掛けます。

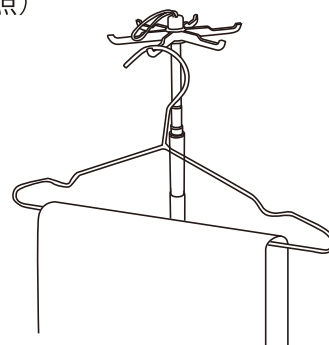

- ⑥ 衣類袋のファスナー2を閉じます。




注意

- 脱水のしていない濡れた衣類を乾燥させないでください。
- ・ 本体が高温になり、安全装置が作動する場合があります。

使い方

電源プラグをコンセントに差し込む

- 2 ● 電源プラグをコンセントに差し込むと、電源ランプが点滅し、待機状態になります。

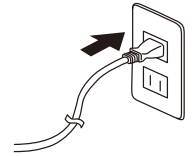

タイマーを設定し乾燥する

- 3 ● 電源/タイマー設定ボタンを押し、乾燥させたい時間に合わせてください。
- 設定すると、電源ランプと設定した時間のタイマーランプが点灯します。

操作	動作
長押し	停止(電源ランプ点滅)
短押し	タイマー設定



電源/タイマー
ボタン

完了後、電源プラグをコンセントから抜く

- 4 ● タイマーが終了すると電子音が鳴り、電源ランプが点滅に変わります。
- 乾燥が完了したら電源プラグをコンセントから抜いてください。


お手入れ方法

- 使用したあとは必ずお手入れをしてください。
- 本体が完全に冷めてからお手入れを行ってください。

注意	●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ・通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になります。 ●ベンジン・クレンザー・たわしなどを使わないでください。 ●食器洗い乾燥機や、食器乾燥機は使用しないでください。 ・動作不動、感電のおそれがあります。 ●本体の丸洗いはできません。本体に水をかけないでください。 ●長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてください。 ●長時間お使いにならないときは、お手入れ後、各部品を確実に取り付けて保管してください。
---	---


本体、衣類袋、ポール

- 柔らかい布に台所用中性洗剤を水で薄めたものを含ませて拭き取ってください。
- 水拭き後、乾いた布で十分に水気を拭き取ってください。

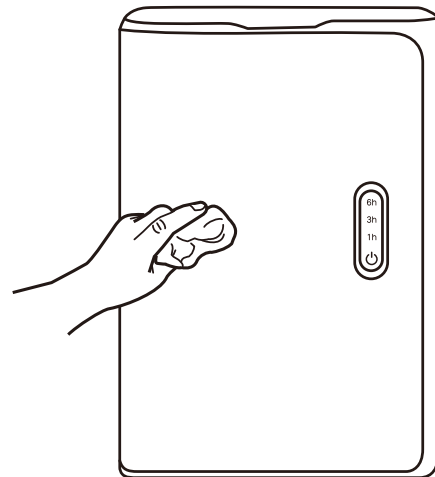

ハンガーフック

- 柔らかい布に台所用中性洗剤を水で薄めたものを含ませて拭き取ってください。
- 水洗いも可能です。水洗い後は水気を十分に拭き取り、乾燥させてください。

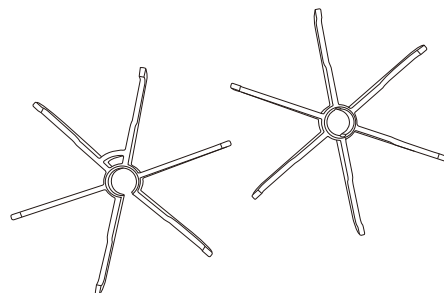

お手入れ方法

保管方法

- 汚れをしっかりと拭き取り、水気が残らないように十分乾燥させてください。
- 各部品を確実に取り付けて保管してください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた場所に保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には本製品の部品名(4ページ参照)をご確認のうえ、サービスセンターまでお問い合わせください。

製品仕様

品番	CDS5601
品番	ポータブル衣類乾燥機
寸法	約幅14.6×奥行き4.2×高さ22.6cm
質量	約620g
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	135W
タイマー	1h/3h/6h
コード長さ	約100cm
付属品	ハンガーフック×2、収納ポーチ

アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

お買い上げ日の確認ができるレシートや注文書の控えがない場合、または購入履歴が確認できない場合は、ご対応が有償になる場合があります。

3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検



長年ご使用の衣類乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか


- ご使用中、電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。


ご使用になる前に

操作部

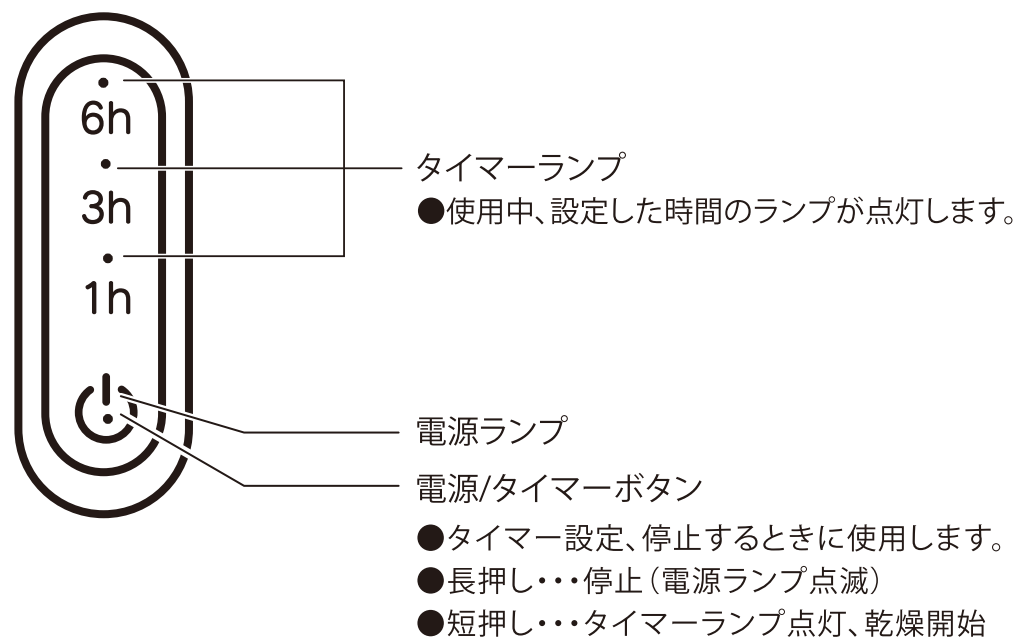


ハンガーフックの取り付け方

●ハンガーフックA

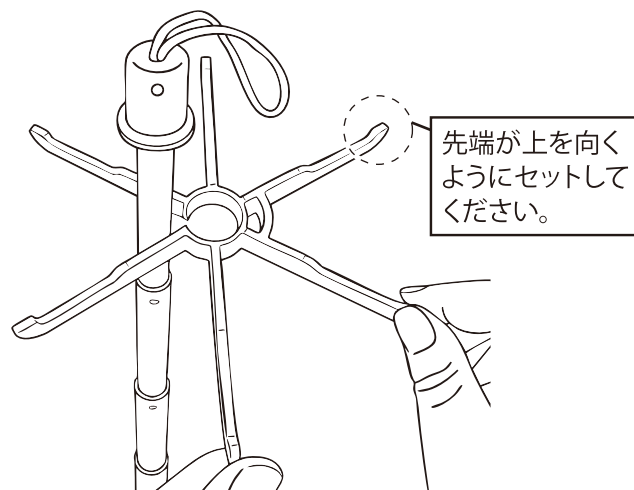

凹部をポール先端に近い方から通し、下まで下げます。

●ハンガーフックB

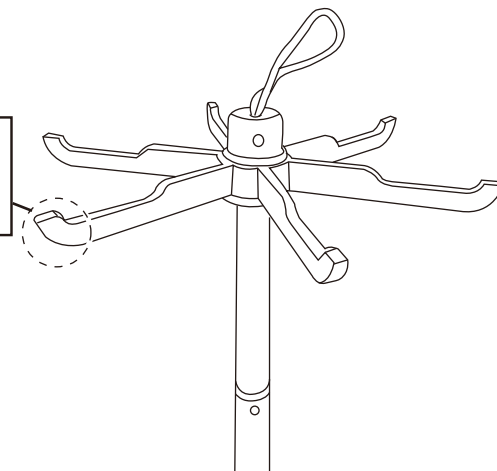

ポールの先端に取り付けます。

ご使用になる前に


乾燥の目安

※下記乾燥時間はあくまで目安となります。室温や素材、環境によって乾燥時間は変わります。




下着

●上下1枚セット：約3h

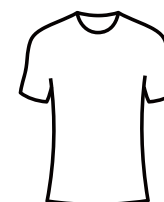

Tシャツ(半袖)

●1枚：約4h

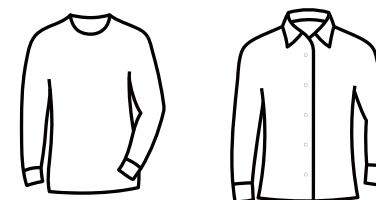


長袖シャツ

●1枚：約6h



靴下

●2枚1セット：約3h

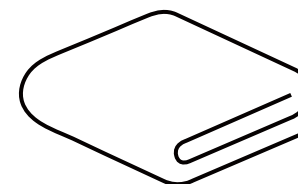

タオル

●ハンドタオル：約4h

●フェイスタオル：約4h

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントにきちんと差込まれていない。	電源プラグをコンセントにきちんと差込んでください。
乾燥ムラがある	服が多すぎる、服が長すぎる、服の素材が厚すぎる。	適切な量の衣類をセットしてください。
	衣類が完全に脱水されていない。	衣類を完全に脱水してから利用してください。
	衣類が送風口を塞いでしまっている。	衣類をセットし直してください。

上記をご確認いただいても改善しない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

MEMO

[illegible]