

sology MIRAI TIMER LTS3001

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また、この取扱説明書(保証書付)はお手元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

ご使用の前に確認してください。


●取扱説明書(本書)1枚 ●保証書1枚

●モニター用電池(単3形乾電池)1個

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。


各部の名称

時刻とタイマー表示

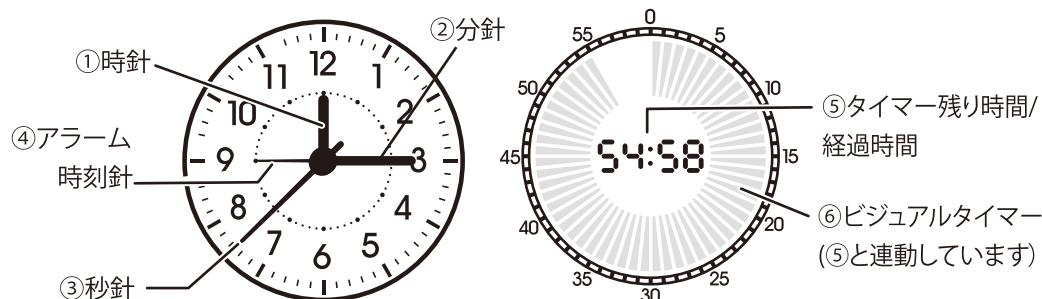


前面

⑦バックライトボタン/
スヌーズボタン

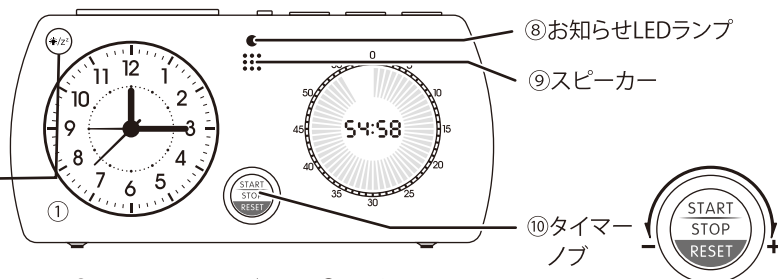


天面

⑪アラームON/OFFボタン ⑫ロックスイッチ

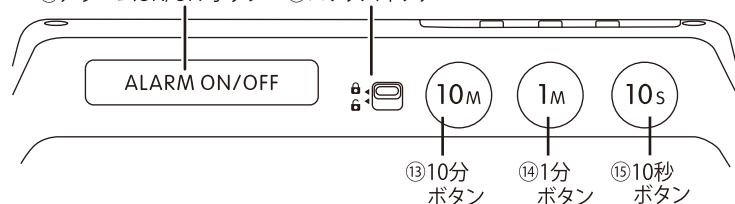

背面

Interval-repeat



⑬インターバルセットスイッチ

⑭音量セットスイッチ

⑮お知らせタイプセットスイッチ

⑯電池カバー ⑰時刻セットダイヤル

始め方

- 電池カバー⑯を右にスライドして開け、付属のテスト用単三乾電池を入れてください。入れ終わったら左にスライドして電池プタを閉めてください。



閉 ← → 開

- 電池の向きを間違えないように注意してください。
- 充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

時刻とアラームの設定

● 現在時刻のセットの方法

時刻セットダイヤル⑰を現在の時刻まで回してください。必ず反時計回りに(矢印方向に)回してください。



● アラーム時刻のセット方法

アラーム時刻セットダイヤル⑱をアラームを鳴らしたい時刻まで回してください。必ず反時計回りに(矢印方向に)回してください。

※時計回りにアラームの針を回すと、セットした時刻より早く鳴りだすことがあります。



● アラームのON/OFFについて

アラームを使用する際はアラームon/offボタン⑪を押してボタンが上に出ている(緑のラインが見えている)状態にしてください。



● アラームが鳴る時刻について

アナログ時計の特性上、セットした時間から約前後5分ずれてしまう場合があります。

例) 7時にセット→6時55分から7時5分の間に鳴りだします。

● アラームの止め方

商品のいずれかのボタンを押してください。何もボタンを押さないと60秒後に自然と鳴り止みます。

● スヌーズの使用方法

アラームが鳴っている際にバックライト/スヌーズボタン⑦を押すとスヌーズ機能が作動します。アラームは約5分後に再び鳴ります。スヌーズは最大5回まで使用できます。スヌーズを途中でキャンセルするにはアラームON/OFFボタン⑪を押してください。


タイマーの使い方

カウントダウン


設定した時間から始まり、ゼロに向かって数字が減っていくタイマーです。

- 天面のボタン⑬⑭⑮、もしくはタイマーノブ⑩でタイマーの長さを設定してください。タイマーノブ⑩は秒単位で設定する際にご使用ください。
- 設定したタイマー時間は⑤タイマー残り時間と⑥ビジュアルタイマーに表示されます。

(例) 25分間

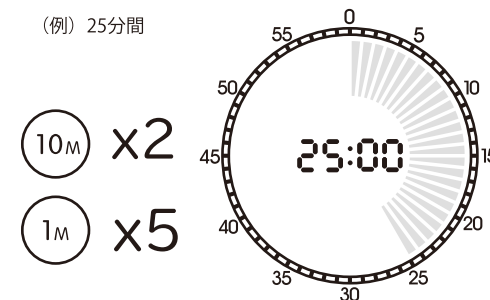

- タイマーノブ⑩を押すとタイマーが3・2・1のカウントダウン後に開始されます。

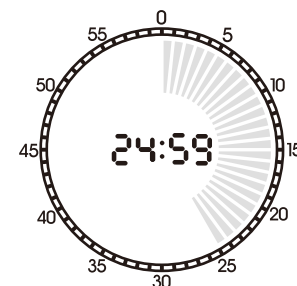

- 時間になるとアラームが鳴り、設定した時間に戻ります。

タイマーの中断と再開

タイマーを途中で中断する場合はタイマーノブ⑩を押してください。タイマーがストップします。タイマーを再開する場合は再びタイマーノブ⑩を押してください。

タイマーのキャンセル

タイマーを途中でキャンセル(リセット)する場合は、タイマーノブ⑩を押してタイマーがストップした後にタイマーノブ⑩を長押ししてください。タイマー残り時間⑤が00:00になります。

タイマーの使い方(続き)

カウントアップ

時間が「0」から始まり、経過するごとに数字が増えていくタイマーです。

1. タイマー残り時間⑤00:00なのを確認してください。

2. タイマーノブ⑩を押すとタイマーが3・2・1のカウントダウン後にカウントアップが始まります。

3. カウントアップは最長59分59秒まで計測可能です。

タイマーの中断と再開

タイマーを途中で中断する場合はタイマーノブ⑩を押してください。タイマーがストップします。タイマーを再開する場合は再びタイマーノブ⑩を押してください。

タイマーのキャンセル

タイマーを途中でキャンセル(リセット)する場合は、タイマーノブ⑩を押してタイマーがストップした後にタイマーノブ⑩を長押ししてください。タイマー残り時間⑤が00:00になります。

インターバル機能

インターバル機能とは、勉強時間と休憩時間を交互に繰り返すことで、効率的に学習を進めるためのタイマー設定です。

ポモドーロ・テクニック※を設定例として使用します。

※25分間の勉強や作業を行い、その後5分間の休憩を取るサイクルを繰り返す時間管理法です。

1. インターバルセットスイッチ⑩を【5】にセットします。

2. 天面のボタン⑬⑭でタイマーの長さを【25:00】に設定してください。タイマーノブ⑩を押すとタイマーが3・2・1のカウント後にカウントダウンが始まります。

3. 25分間経過後、すぐに5分間のインターバルカウントダウンが始まります。終了後再び25:00のカウントダウンが始まります。

インターバルオフ(1回のみ) OFF

インターバル(無制限) 0

インターバル→5分タイマー(無制限) 5

インターバル→10分タイマー(無制限) 10

※インターバルの回数に制限はありません。

※インターバルセットスイッチ⑩はインターバルの長さを設定するもので、回数ではありません。

その他の機能

音量調節機能

音量セットスイッチ⑪でアラーム、タイマー終了時の音量を2段階から選択できます。

お知らせ機能

お知らせタイプセットスイッチ⑩でタイマー終了時のお知らせ方法を音またはライトの選択ができます。

ロック機能

ロックスイッチ⑫を上にするるとタイマー関連のボタン、ノブがロックされ、設定変更ができなくなります。時刻・アラームは設定変更できます。

バックライト機能

バックライトボタン⑦を押すとバックライトが点灯し、暗い部屋でも時刻を確認できます。(約10秒間)

製品仕様

時間精度：月差±30秒

使用温度範囲：0～40℃

アラーム：電子音、1分後オートストップ

アラーム精度：±5分

秒 針：スweep

タイマー：59分59秒まで

使用電池：アルカリ単3形乾電池×1

電池寿命：約1年

機能：時刻、アラーム、スヌーズ、バックライト、カウントアップタイマー、カウントダウンタイマー、インターバル、ロック機能、音量調整(2段階)、タイマー終了お知らせ(音またはLEDライト・タイマーのみ)

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

※本製品の仕様および外観は、商品改良のため予告なく変更させていただきます。

保証書

品番	LTS3001		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所 〒		
	TEL		
販売店	店名		
	住所		
	TEL	印	

注意

<電池について>

(1) ショート、充電、分解、加熱、火災、火に入れるなどしないでください。液がもれて眼に入ったり、発熱、破損の原因となります。

(2) 万一、液が皮膚や衣服に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用袋について>

・絶対にかぶらないでください。

<電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

(1) 電池は必ず極性(+)、(－)の向きを正しく入れてください。

(2) 電池使用後は、長時間放置しないでください。万一、液もれをした場合は、直ちに使用を中止し、目に入らないように注意し、きれいな水で洗い流してください。

(3) 長期間使用しない場合は、電池を時計から取り外しておいてください。

(4) 電池が飲み込まれた場合、直ちに医師に相談してください。

(5) 電池を充電したり、分解したり、火中に投じないでください。破裂や液もれの原因になります。

<時計の設置場所について>

・激しい振動や衝撃のある場所、磁気のある場所を避けてください。転倒の恐れがありますので、安全な場所に設置してください。

<液晶パネルについて>

・液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してください。誤って口に入れたり目に入れないようにしてください。

(1) 破損した場合は、直ちに電源を切り、時計を使用せずに安全な場所に移動してください。

(2) 目に入ったときは、直ちにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。

<LEDライトについて>

・直視しないでください。(目を傷める原因となります。)

<使用場所について>

下記のような場所では使わないでください。製品の品質が悪くなり、機能不良や電池切れを起こすことがあります。また本製品は業務用ではありません。

・極端に寒くなる所、暑くなる所や直射日光の当たる所。例えば、屋外、温泉施設のある場所、また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。

・湿気やほこりの多い所。火気や水がある場所。振動の多い場所。磁気の強い場所、磁気の影響を受ける場所。不安定な所。

・交通機関の乗り物の中。子供の手の届く所やベットのいる所、危険がある所には使用しないでください。

・石油、ガス、暖房器具等の熱を受ける場所。化学薬品のある場所。

・重い物や鋭利な物の上や、壁の高い位置、および時計が落ちたり、傷んだりする恐れのある場所。

<お手入れについて>

・時計がぬれた場合、やわらかい布でふいてください。

・汚れた場合は、中性洗剤をうすめた水をやわらかい布にしみ込ませ、かるくふいてください。その後、よくふき取ってください。

・防水仕様ではないので、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。

・強い衝撃を与えないでください。

<液晶パネルについて>

・高温によって表示が薄くなったり、ムラになることがあります。

・低温になると表示が薄くなりますが、常温に戻れば元に戻ります。

・落下や強い衝撃を与えると、液晶パネルが割れ、液が飛び散ることがありますので、注意してください。

・目や口に入った場合は、ただちに水で洗い流し、医師に相談してください。

・液晶の残像が残る場合がありますが、しばらく放置しますと正常に戻ります。

保証・アフターサービス

① 保証書は、この取り扱い説明書に付いておりますので必ず「販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年です。

② 修理を依頼される場合

【保証期間中は】

・取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に内部故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参ご提示いただきお申し付けください。

・保証期間内でも次の場合には原則有料とさせていただきます。

● 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

● お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

● 火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、異常電圧、指定外の使(電圧)などによる故障及び損傷

● 電池交換 ●本書のご提示がない場合

● 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

【保証期間外の場合は】

● お買い上げの販売店にご相談ください。

③ 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください

※ 保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【保証書について】

● 必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。

● 本書は日本国内のみ有効です。

製造元 アデッソ株式会社

販売元 株式会社GDT

〒333-0861

埼玉県川口市柳崎5丁目17-10パークシティ 2階B

https://www.gdt.co.jp/

お客様サポート 製品に関するご質問やアフターサービスなどのお問い合わせは、下記までお願い致します。

〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6-39-3F

お客様相談室:050-3138-2357

受付時間:10:00～12:00/13:00～16:00 月曜日～金曜日

(土日祝日、年末年始・GW・夏季休暇など弊社の休業日を除く)

お客様サポート

製品に関するご質問やアフターサービスなどのお問い合わせはQRコードを読み取り、お客様サポートをご確認ください。