

sology デジタル日めくり時計

PCS4201

〈保証規定〉

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in japan）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	PCS4201		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	☐ 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所		
	お電話		

販売店様へ：＊欄は必ず記入してお渡しください。

25-07

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。


⊘ 禁止	してはいけない内容	⚠ 指示	実行しなければならない内容
⚠ 警告			
⊘ 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。	⚠ 指示	●異常・故障がある場合は、直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。発火・感電・けがの原因になります。
⚠ 注意			
⊘ 禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。本体が変形し、故障の原因になります。		
⚠ 指示		⚠ 指示	●ネジを使用して壁に貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。

⚠ 電池について


- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（＋・－）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形などを今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称

【表面】

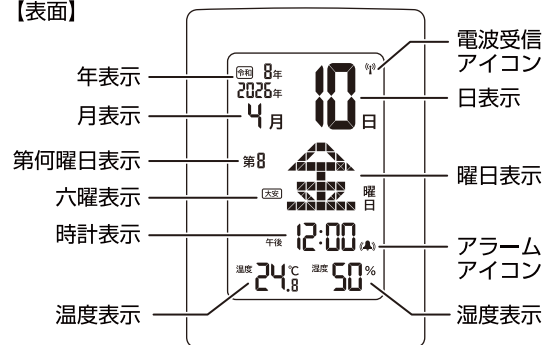


【裏面】

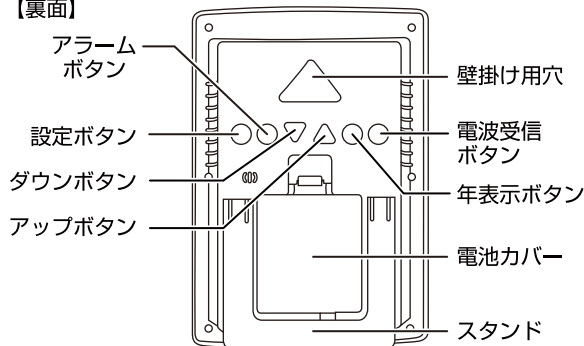

※ご使用になる前に画面に貼られている保護シールをはがしてからご使用ください。

電池交換

1. 電池カバーのツメを押しながら上に持ち上げてはずします。
 2. 新しい電池をセットします。
※電池の極性（＋・－）を間違わないように入れてください。
 3. 電池カバーを取り付けます。
- ※電池を入れると自動で電波の受信を開始します。

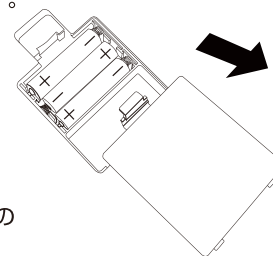

電波の受信について

1. 電波受信ボタンを長押しすると、電波受信アイコンが点滅します。本体を窓際など電波の受信しやすい場所に置いてください。

※毎日 1:00、2:00、3:00 に自動で受信します。

【受信に成功した場合】

電波受信アイコンが点灯します。



【受信に失敗した場合】

電波受信アイコンが消灯します。再度受信を試みるか、手動で設定してください。

●電波時計 / 電波修正機能とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表示します。

●標準電波とは


情報通信研究機構 (NICT) が運用している時刻情報をのせた電波で、国内 2 箇所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。

●電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西 2 カ所）からおおむね 1000km～1200km です。

この製品は 40kHz(東・福島送信所)、60Hz(西・九州送信所)のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し、受信します。

ただし、天候、設置場所、時計の向き、時間帯、地形、建物の影響などによって受信できない場合があります。

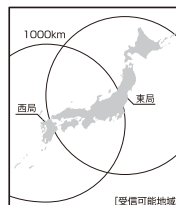

●ご注意

- ・昼間は生活上のノイズが多く発生するため、受信がしづらい場合があります。夜間に受信することをおすすめします。
- ・電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また、設置場所や電波状況によっては受信できないことがあります。
- ・電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。
- ・設備のメンテナンスや落雷などの影響により電波の送信が停止（停波）することがあります。停波に関する情報は、情報通信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。

- ・本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。

手動で設定する方法について

1. 設定ボタンを長押しすると、時計表示が点滅します。▲または▼ボタンで「12Hr」または「24Hr」を選択し、設定ボタンで決定します。



2. 「時」が点滅し、▲または▼ボタンで時刻を合わせて設定ボタンで決定します。同様に「分」を設定します。



3. 年表示、月表示、日表示も同様に設定します。



※曜日表示、第何曜日表示、六曜表示は自動で設定されます。

アラームについて

1. アラームボタンを押すと、アラームアイコンが表示され、設定した時刻にアラームが鳴ります。



2. アラームボタンを長押しすると「時」が点滅し、▲または▼ボタンで時刻を合わせてアラームボタンで決定します。同様に「分」を設定します。



3. アラームを止める場合は、いずれかのボタンを押すと止まります。

※アラームボタンを押すとアラームアイコンが表示され、アラームが ON になり、もう一度ボタンを押すとアイコンが消えてアラームが OFF になります。

年表示の切替について

年ボタンを押すごとに年表示が切り替わります。



お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。

- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

故障かなと思ったら

●電源が入らない

- ・電池の向き（極性+・-）を確認してください。
- ・電池を交換してください。

●表示が薄い

- ・電池を交換してください。

●カレンダーが合っていない

- ・再度電波受信を試みるか、手動で設定してください。

●電波を受信しない

- ・窓際など電波受信に適した場所に置いてください。

●「LL.L」「HH.H」の表示が出る

- ・温度・湿度が表示範囲外です。

※温度が-9.9℃以下の場合は「LL.L」、50℃以上の場合
は「HH.H」と表示され、湿度が20%未満の場合は「LL」、
99%以上は「HH」と表示されます。

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

輸入販売元 株式会社 GDT

〒333-0861

埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B

URL：https://www.gdt.co.jp/

お客様サポート



商品仕様

品番	PCS4201
品名	デジタル日めくり時計
寸法	約幅 122×奥行 27×高さ 174mm
質量	約 300g
時間精度	平均月差 ±30 秒
温度範囲	-9.9 ~ 50℃
湿度範囲	20 ~ 99%
カレンダー	2019年1月1日~2099年12月31日
動作温度範囲	0~50℃
使用電池	単 4 形乾電池 ×3

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。