

# ON/OFF コンセントタイマー

SOS4602

## ＜保証規定＞

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にて依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

## 保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。  
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

|        |          |     |                               |
|--------|----------|-----|-------------------------------|
| 品番     | SOS4602  |     |                               |
| 保証期間   | お買い上げ日より | 1年間 | <input type="checkbox"/> 持込修理 |
| お買い上げ日 | 年        | 月   | 日                             |
| お客様    | お名前      |     |                               |
|        | ご住所      |     |                               |
|        | お電話      |     |                               |
| 販売店*   | 販売店名     |     |                               |
|        | ご住所      |     |                               |
|        | お電話      |     |                               |

販売店様へ：\*欄は必ず記入してお渡しく下さい。

25-09


## 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。


| ⊘ 禁止 | してはいけない内容 | ⚠ 指示 | 実行しなければならない内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警告 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⊘ 禁止 |           |      | <ul style="list-style-type: none"><li>●絶対に分解・修理・改造をしない。<br/>発火・感電・けがの原因になります。</li><li>●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。<br/>誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。</li><li>●本体を水につけたり、水をかけたりしない。<br/>感電・ショートのおそれがあります。</li><li>●必ず 1500W 以下でご使用ください</li></ul>                                                     |
| ⚠ 指示 |           |      | <ul style="list-style-type: none"><li>●異常・故障がある場合は、直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。<br/>発火・感電・けがの原因になります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| ⚠ 注意 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⊘ 禁止 |           |      | <ul style="list-style-type: none"><li>●落としたり、ぶついたりなど強い衝撃を与えない。</li><li>●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。<br/>故障の原因になります。</li><li>●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。</li><li>●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。</li><li>●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。<br/>本体が変形し、故障の原因になります。</li><li>●濡れた手で電源に触れたり、電池を出し入れしない。</li></ul>               |
| ⚠ 指示 |           |      | <ul style="list-style-type: none"><li>●設置場所を移動させるときは電源を切る。</li><li>●ポータブル電源には使用できません。</li><li>●エアコン・オイルヒーター等には使用できません。</li><li>●壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。</li><li>●使用する電気機器は、タイマーに繋いでから機器のスイッチを「入」にしてください。</li><li>●リモコンで「入/切」する電気機器、センサーにより自動で動作する機器、電子タイマー内蔵の機器、通電後手動でスイッチを入れないと動作しない機器には使用できません。</li></ul> |

## 各部の名称


### 【表面】

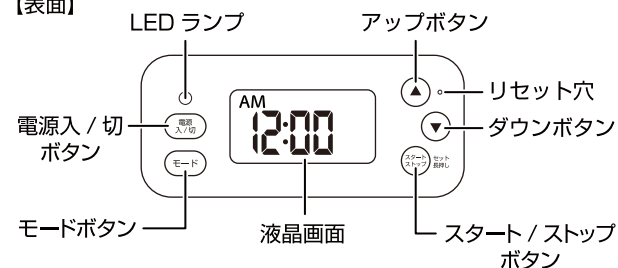

### 【裏面】

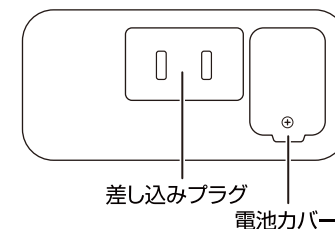


### 【側面】

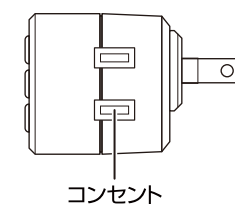

## 電池の入れ方について

1. 本体裏面の電池カバーのネジを回してはずし、付属のボタン電池を入れてください。


※電池の極性を間違えると液漏れが発生するおそれがありますのでご注意ください。  
※電池は+側を上にして、端子カバーの下側に差し込むようにして入れてください。

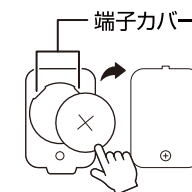

2. 電池カバーをかぶせ、ネジを回して固定します。

## リセットボタンについて


リセット穴を押すと、液晶画面が全表示され、設定が初期状態になります。  
※初期設定、時刻設定は本体をコンセントに刺さない状態でも行えます。

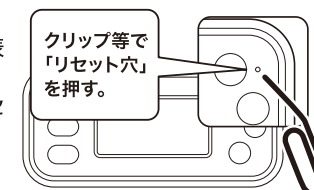

## モードについて

モードボタンを押すたびに各モードに切り替わります。

- 時計モード：時刻を表示したい場合
- ON タイマーモード：設定時間後に電源を ON にしたい場合
- OFF タイマーモード：設定時間後に電源を OFF にしたい場合
- プログラムモード：設定した時刻に電源を ON/OFF したい場合

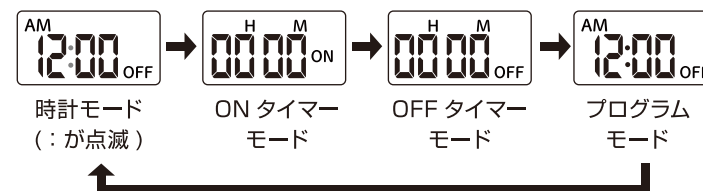

## 電源入 / 切ボタンについて

時計モード時、電源入 / 切ボタンを押すと電源を ON/OFF することができます。  
※電源入 / 切ボタンを押すと常に電源 ON または OFF の状態になります。



## ランプについて

ON タイマーモード、OFF タイマーモード、プログラムモード起動時はランプが点灯します。

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| ● ランプ点灯 | --- 赤色→電源 OFF (各モード使用時)<br>緑色→電源 ON (各モード使用時) |
| ⚡ ランプ点滅 | --- 赤色→常時通電 OFF<br>緑色→常時通電 ON                 |


## 時刻設定について

1. 時計モードでスタート/ストップボタンを長押しすると 12H/24H 表示が点滅します。アップボタンまたはダウンボタンで選択し、スタート/ストップボタンで決定します。
2. 「時」が点滅し、アップボタンまたはダウンボタンで時を合わせてスタート/ストップボタンで決定します。
3. 「分」が点滅し、アップボタンまたはダウンボタンで分を合わせてスタート/ストップボタンで決定します。



## ON タイマーモードについて

1. モードボタンを押して ON タイマーモードに切り替えます。
2. スタート/ストップボタンを長押しすると「時」が点滅します。アップボタンまたはダウンボタンで時を設定し、スタート/ストップボタンで決定します。
3. 「分」が点滅し、アップボタンまたはダウンボタンで分を設定し、スタート/ストップボタンで決定します。
4. カウントダウンがスタートし、赤ランプが点灯します。00:00 になると電源が ON になり、緑ランプが点灯します。  
※カウントダウン中にスタート/ストップボタンを押すとカウントが止まり、もう一度押すとカウントが進みます。



## OFF タイマーモードについて

1. モードボタンを押して OFF タイマーモードに切り替えます。
2. スタート/ストップボタンを長押しすると「時」が点滅します。アップボタンまたはダウンボタンで時を設定し、スタート/ストップボタンで決定します。
3. 「分」が点滅し、アップボタンまたはダウンボタンで分を設定し、スタート/ストップボタンで決定します。



4. カウントダウンがスタートし、緑ランプが点灯します。00:00 になると電源が OFF になり、赤ランプが点灯します。  
※カウントダウン中にスタート/ストップボタンを押すとカウントが止まり、もう一度押すとカウントが進みます。

## プログラムモードについて

1. モードボタンを押してプログラムモードに切り替えます。
2. 電源を ON にしたい時刻を設定します。スタート/ストップボタンを長押しすると「時」が点滅します。アップボタンまたはダウンボタンで時を設定し、スタート/ストップボタンで決定します。
3. 「分」が点滅し、アップボタンまたはダウンボタンで分を設定し、スタート/ストップボタンで決定します。
4. 同様に電源を OFF にしたい時刻を設定します。
5. 設定後、時計モードに切り替わります。設定した時刻になると電源 ON または OFF になります。



## プログラムモードの設定時間の確認について

1. モードボタンを押してプログラムモードに切り替えます。最後に設定した OFF の時間を表示します。
2. スタート/ストップボタンを押すと最後に設定した ON の時間と OFF の時間を確認することができます。



## プログラムモードを繰り返す方法について

1. 時計モードの状態です。スタート/ストップボタンを押すと ⌚ マークが表示され、プログラムモードの繰り返し ON になり、毎日設定した時刻に通電されます。
2. プログラムモードの繰り返しを解除したい場合は、時計モードの状態です。スタート/ストップボタンを押すと ⌚ マークが消えて繰り返しを解除することができます。



## お手入れ方法

- 本体の汚れは、濡らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

## 故障かなと思ったら

- 電源が入らない：電池の向き (+・-) を確認してください。電池を交換してください。
- ※コンセントに差ししていないと電源が自動で切れます。
- 表示が薄い：電池を交換してください。

## アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

輸入元 株式会社ポーテックジャパン  
〒161-0032  
東京都新宿区中落合 3-1-19  
販売元 株式会社 GDT  
〒333-0861  
埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B  
URL : <https://www.gdt.co.jp/>



## 商品仕様

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 品 番  | SOS4602               |
| 品 名  | ON/OFF コンセントタイマー      |
| 寸 法  | 約幅 80× 奥行 35× 高さ 35mm |
| 質 量  | 約 80g                 |
| 入 力  | AC100V 50/60Hz        |
| 定格電力 | 1500W                 |
| 時間精度 | 月差 ±4 分以内             |
| 使用電池 | リチウム電池 CR1632×1       |
| 電池寿命 | 約 6 ヶ月                |

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。