

ON/OFF コンセントタイマー

SOS4601

〈保証規定〉

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	SOS4601		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	☐ 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：＊欄は必ず記入してお渡しください。


安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。


● 禁止		● してはいけない内容		● 指示		● 実行しなければならない内容	
⚠ 警告							
● 禁止	禁止	● 絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。					
		● 乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性あります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。					
● 禁止	禁止	● 本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電・ショートのおそれがあります。					
		● 必ず 1500W 以下でご使用ください					
● 指示	指示	● 異常・故障がある場合は、直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。					
⚠ 注意							
● 禁止	禁止	● 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。					
		● 防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。					
● 禁止	禁止	● 直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。					
		● 本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。					
● 禁止	禁止	● 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。					
		● 濡れた手で電源に触れたり、電池を出し入れしない。					
● 指示	指示	● 設置場所を移動させるときは電源を切る。					
		● ポータブル電源には使用できません。					
● 指示	指示	● エアコン・オイルヒーター等には使用できません。					
		● 壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できません。					
● 指示	指示	● 使用する電気機器は、タイマーに繋いでから機器のスイッチを「入」にしてください。					
		● リモコンで「入 / 切」する電気機器、センサーにより自動で動作する機器、電子タイマー内蔵の機器、通電後手動でスイッチを入れないと動作しない機器には使用できません。					

各部の名称


【表面】

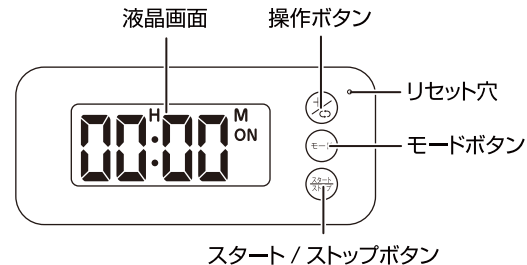

【裏面】

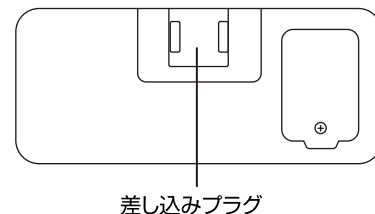


【側面】

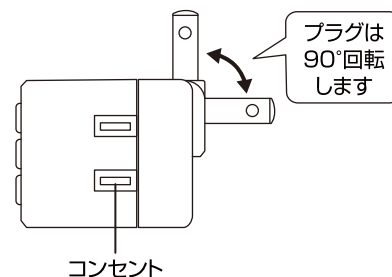

リセットボタンについて

リセット穴を押すと、液晶画面が全表示され、設定が初期状態になります。


※初期設定、時刻設定は本体をコンセントに刺さない状態でも行えます。

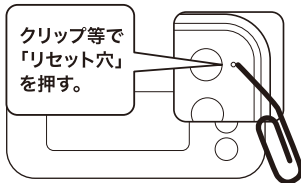

モードについて

モードボタンを押すたびに各モードに切り替わります。

- ON タイマーモード：設定時間後に電源を ON にしたい場合
- OFF タイマーモード：設定時間後に電源を OFF にしたい場合

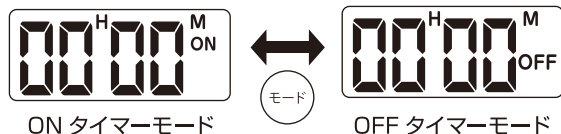

ON タイマーモードについて

1. モードボタンを押して ON タイマーモードに切り替えます。
2. 操作ボタンを押すと、30 分単位で時間を設定できます。スタート / ストップボタンで決定します。



※設定できる時間は最大 12 時間までです。

3. カウントダウンがスタートします。カウントダウン終了後、10 秒間は 00H00M 表示が点滅します。

※カウントダウン中にスタート / ストップボタンを押すとカウントがとまり、もう一度押すとカウントが進みます。

OFF タイマーモードについて

1. モードボタンを押して OFF タイマーモードに切り替えます。
2. 操作ボタンを押すと、30 分単位で時間を設定できます。スタート / ストップボタンで決定します。



※設定できる時間は最大 12 時間までです。

3. カウントダウンがスタートします。カウントダウン終了後、10 秒間は 00H00M 表示が点滅します。

※カウントダウン中にスタート / ストップボタンを押すとカウントがとまり、もう一度押すとカウントが進みます。


表示のリセットについて

スタート / ストップボタンを長押しすると表示が 00H00M になり、リセットされます。
ON タイマーまたは OFF タイマーの動作中にリセットする場合は、スタート / ストップを押してカウントを止め、スタート / ストップを長押しすると表示が 00H00M になり、リセットされます。


繰り返し機能について

ON タイマーモードまたは OFF タイマーモードで設定した時間を毎日同じ時間に動作する機能です。


【例：01H00M の設定でスタート】

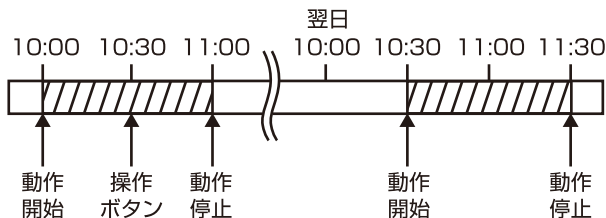

OFF タイマーの場合



ON タイマーの場合



※繰り返し機能はタイマー動作中に操作ボタンを押した時から 24 時間後に動作が開始され、毎日繰り返されます。

1. ON タイマーモードまたは OFF タイマーモードのカウントダウン中に操作ボタンを押すと繰り返しマーク  が表示されます。



繰り返し機能が ON になり、毎日設定した時刻に動作が始まります。

2. 繰り返し機能を解除したい場合は、カウントダウン中に操作ボタンを押すと繰り返しマーク  が消えて解除することができます。



お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

輸入元 株式会社ポーテックジャパン
〒161-0032

東京都新宿区中落合 3-1-19

販売元 株式会社 GDT
〒333-0861

埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B

URL : <https://www.gdt.co.jp/>

お客様サポート



商品仕様

品番	SOS4601
品名	ON/OFF コンセントタイマー
寸法	約幅 80× 奥行 45× 高さ 34mm
質量	約 80g
入力	AC100V 50/60Hz
定格電力	1500W

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。