

保証書(持ち込み修理)

品番:HMS5601

お客様	ご住所	〒													
	お名前	ふりがな													
保証期間	お買い上げ日			年			月			日	本体	1年	年	月	日まで
販売店	電 話														

■ 修理の際は 下記の保証規定の範囲内で無償修理をさせていただきます。

※ 販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。または商品の着荷時の送り状を貼り付けてください。なお、本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※ 販売店へのお願い
お買い上げ日・貴店の住所・名称・電話番号を押印の上、お客様にお渡しください。

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。
- (ト) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでのご購入、オークション購入での中古品を含む)
- (チ) 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元 株式会社GDT

〒333-0861
埼玉県川口市柳崎5丁目17-10 パークシティ2階B
https://www.gdt.co.jp



【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

サービスセンター

TEL : 0120-05-1783 ※受付時間：9：00～17：00（土・日祝日除く）
Eメール：info@kom408.com

取扱説明書


sology HMS5601

ハンドミキサー

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書および保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。
「保証書」はお買い上げ日・販売店名の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

一般家庭用

この商品は海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

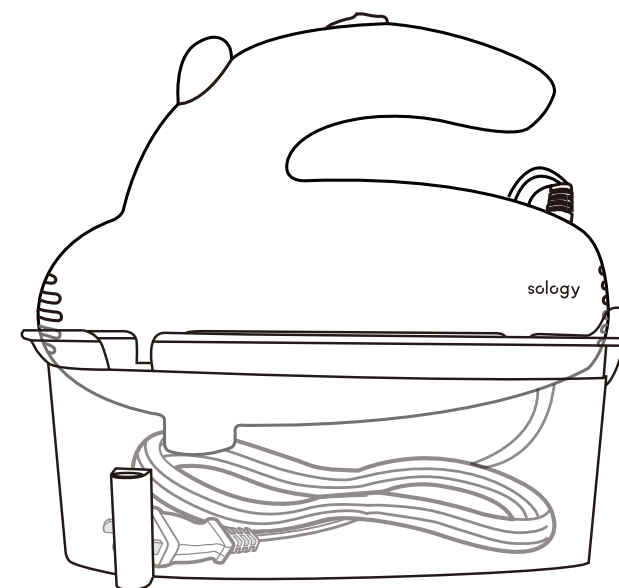

もくじ

安全上の注意・・・・・・・・・・1～3
各部の名称・・・・・・・・・・4
ご使用になる前に・・・・・・5
使い方・・・・・・・・・・6～7
お手入れ方法・・・・・・・・・・8

故障かな？と思ったら・・・9
MEMO・・・・・・・・・・10～12
製品仕様・・・・・・・・・・13
アフターサービス・・・・・・14

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。本文をお読みにになり、正しくご使用ください。

表示の説明

警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

注意

「取扱を誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温一低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

警告

 分解禁止	改造をしない。また、修理技術者以外の人 は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。
 接触禁止	回転中は、手やヘラ・スプーンなどをビーターに近づけない 故障・けがの原因になります。 使用中は髪の毛や衣服、アクセサリーなどがビーターに触れない(巻き込まれない)ように注意する 故障・けがの原因になります。
 濡れ手禁止	濡れた手で電源コードを抜き差ししない 感電の原因になります。 濡れた手でスピード切替スイッチや取りはずしボタンに触れない 感電のおそれがあります。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

❗は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全上の注意



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電・故障のおそれがあります。



禁止

強い衝撃を与えない
本体破損や動作不働、またはけがの原因になります。

電源コードが傷んでいたり、電源プラグの差込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると破損し、火災・感電の原因になります。

本製品は国内専用の一般家庭用です
交流100V 50/60Hz以外の電源の使用や業務用として使用しない
破損および火災の原因になります。

乳幼児に電源コードを触らせたり、口に入れさせたりしない
感電・けがの原因になります。乳幼児が誤って舐めないよう注意してください。

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない
感電・けがの原因になります。

本体や電源プラグ、電源コードに水やほこりが付着した状態で使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

火のそばや炎天下など、高温になる場所で使用・保管・放置をしない
変形・故障・発火のおそれがあります。



必ず実施

ビーターの着脱操作をおこなうときは、スピード切替スイッチを[0]にし、コンセントから電源プラグを抜く

感電・けがのおそれがあります。

以下の症状のときは使用を中止する

- ・本製品が異常に熱い
- ・本製品に深いキズや変形がある
- ・焦げくさい臭いがする
- ・ビリビリと電気を感じる
- ・動作しないなど不具合が生じた場合

定格時間(5分間)を超えて連続運転しない

長時間使用する場合は、スイッチを切り、15分経ってから使用する
故障・発火・破損の原因になります。

安全上の注意

⚠ 注 意



禁止

水のかかるところや、火気の近くでは使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。

オーブンや電熱器、またはその他の熱を発生する機器の近くで使用しない
変形・故障・発火のおそれがあります。

ビーターがセットされている状態で容器内の食材に触れない
けがの原因になります。

50℃以上の熱い材料を入れない
やけどの原因になります。

本体を冷蔵庫で冷やしたり、電子レンジで温めたりしない
結露や過熱により、感電・故障・発火のおそれがあります。

運転中は本製品を移動させない
転倒によるけが・故障の原因になります。

本製品を持ち運ぶときは、本体ではなく、下の収納ケース側を持って運ぶ
本体が落下して、けが・故障の原因になります。

固い食材や粘りの強いものはかくはんしない
故障の原因になります。



必ず実施

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜く
コードが破損して感電・ショート・発火の原因になります。


回転が遅くなったときは、すぐにスピード切替スイッチを(0)の位置に戻し、電源プラグを抜いてから、ビーターにからんだ材料をヘラなどで取り除く
無理に運転を続けると、モーターの過熱・故障の原因になります。

廃棄の際は、市区町村にご相談ください。


各部の名称

【本体下部】


ビーター差込口

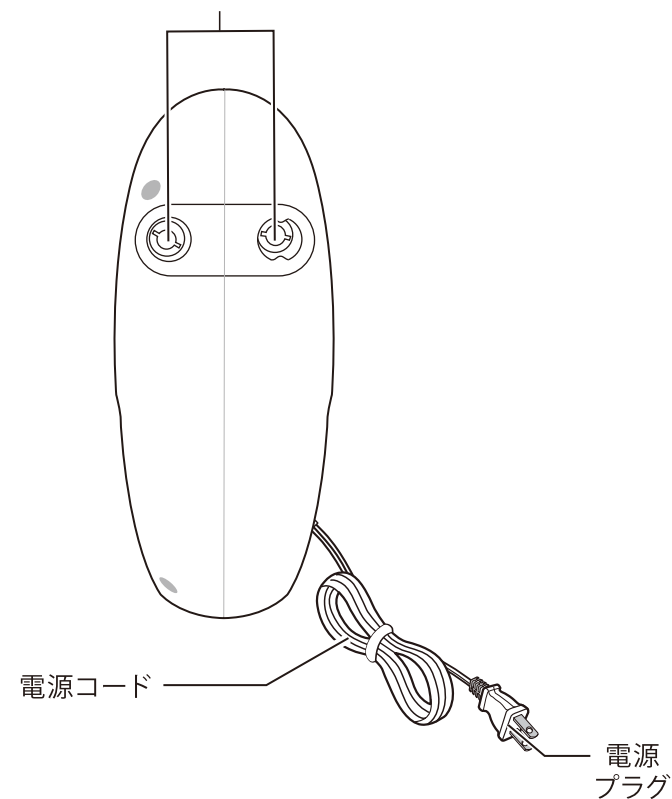


【本体上部】

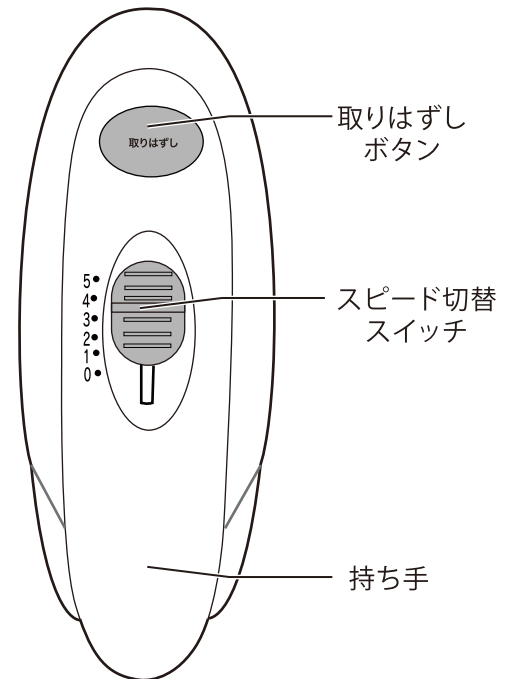

【付属品】

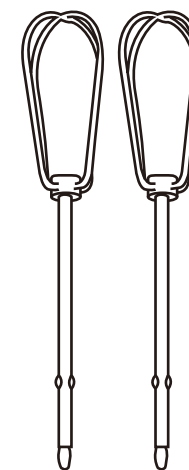

ビーター×2

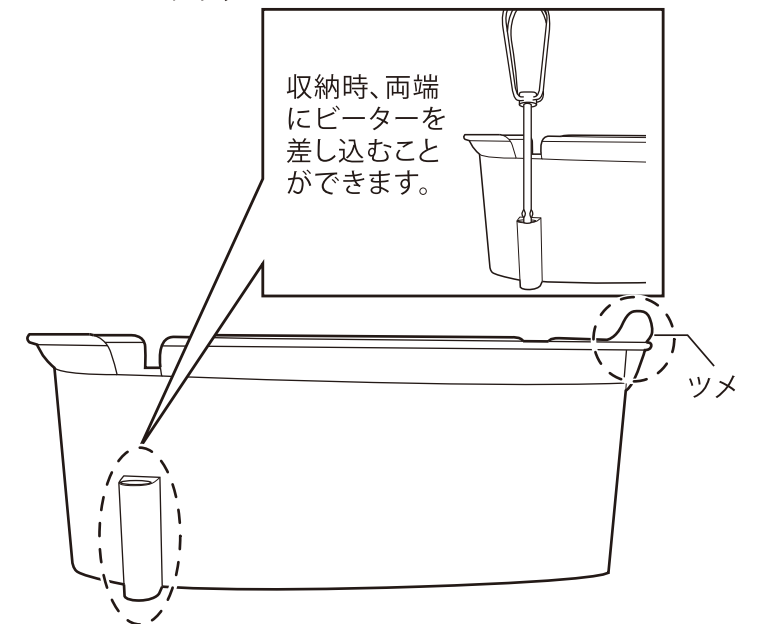

収納ケース

ご使用になる前に

【ケースに収納する方法】

① 本体の電源コードを束ねた状態、もしくは綺麗に折り畳んだ状態で収納します。

※右図のコード逃がし部にコードを通して収納してください。コード逃がし部を通さないと、断線やショートによって、発熱・発火・異常動作を引き起こすおそれがあります。

② 本体を収納ケースに取り付ける

● 本体底面の凹部と収納ケース凸部が合うように取り付ける。

※ 本体前方から取り付けてください。






③ ビーターを収納ケースの両端に差し込む

※ 収納時は、ビーターを収納ケースの両端に差し込んでください。ビーターをケースの中央に入れると正しく収納できず、本体と収納ケースが確実に固定できない場合があります。また、無理やり固定させると収納ケースが破損するおそれがあります。

【ケースから本体を取りはずす方法】

収納ケースのツメを押しながら、本体を引き上げてください。

※ 安定した場所で収納ケースを取りはずしてください。不安定な場所で作業すると、落下してけがをするおそれがあります。また、故障の原因になります。

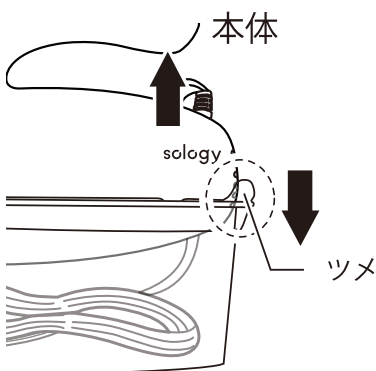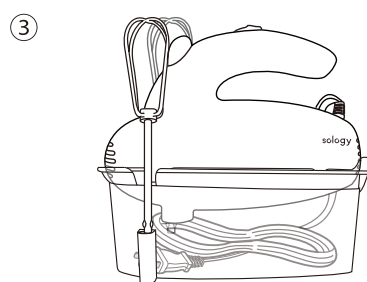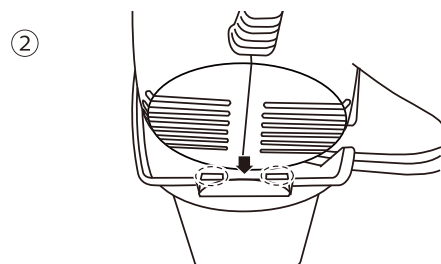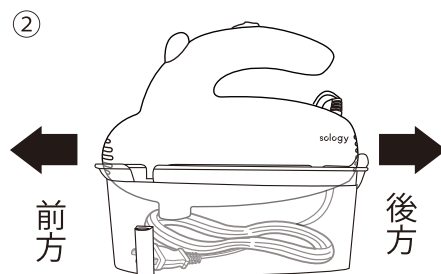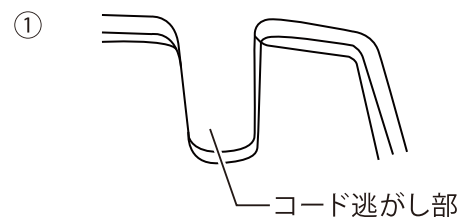

使い方

● 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。


● はじめてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、ご使用の前にお手入れを行ってください。→8ページ参照

● 空運転をしないでください。

● 本製品を冷蔵庫に入れて保存したり、電子レンジに入れて温めたりしないでください。

本体にビーターを取り付ける



● 取り付ける際は通電されていないこと、スピード切替スイッチが「0」になっていることを確認してください。

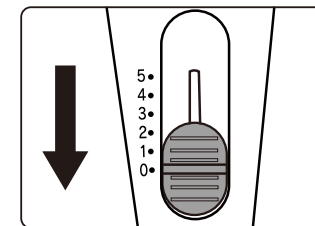

● ビーター軸凸部をビーター差込口の溝に合わせ、「カチッ」と音がして止まるまでしっかりと差し込んでください。

※ ビーターは必ず2本取り付けてください。1本では正常にかくはんできません。

※ ビーターを確実に差し込んでください。確実に差し込まれていないと、スイッチを入れたときに外れるおそれがあります。

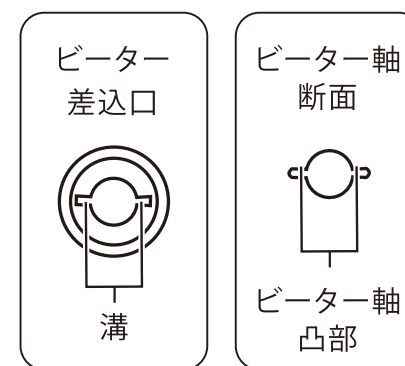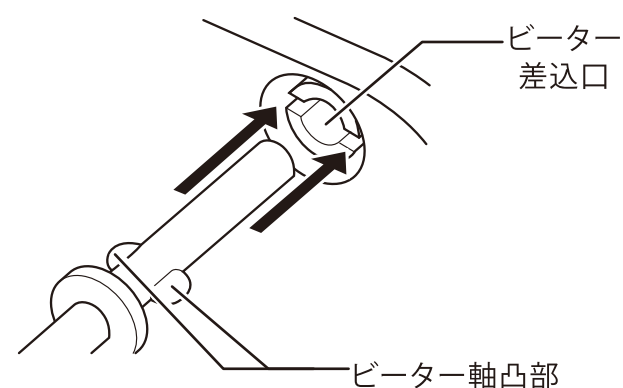

電源プラグをコンセントに差し込む

※ ビーターが取り付けられていることを確認してください。



使い方

スピード切替スイッチを操作し、調理する

- スピードは0～5まで切替可能です。

スピード 1	かくはんを始める。小麦をサッと混ぜる。
スピード 2	液体を混合。サラダドレッシングなどを作る。
スピード 3	混合。ケーキの材料などを混ぜる。
スピード 4	バタークリーム、生クリームを混ぜる。
スピード 5	卵白、生クリームなどを泡立てる。

- 食材が飛び散らないようビーターをボウルの中に入れてからスイッチを入れてください。
- 食材が飛び散るおそれがあるので、最初はスピード1で運転させ、徐々にスピードをあげてください。

※定格時間(5分間)を超えて運転しないでください。

長時間使用する場合は、スイッチを切り、15分経ってから使用してください。
故障・発火・破損の原因になります。

- 深めのボウルを使用してください。食材が飛び散るおそれがあります。
アルミ・プラスチック製のボウルはキズがつきやすくなります。
- 食材の量が多すぎると飛び散る原因になります。その場合は、数回に分けてかくはんしてください。



※回転中は、手やヘラ・スプーンなどをビーターに近づけないでください。
けがや故障の原因になります。

※ご使用中は髪の毛や衣服、アクセサリーなどが、ビーターに触れない(巻き込まれない)ようにご注意ください。
けがや故障の原因になります。

※固い食材や粘り気の強いものはかくはんしないでください。
故障の原因になります。

スピード切替スイッチを「0」の位置に操作し、電源プラグをコンセントから抜く

- ①調理が終わったらスピード切替スイッチを「0」に戻し、コンセントから電源コードを抜いてください。
- ②通電していないこと、ビーターの動きが止まっていることを確認してからビーターを取りはずしてください。

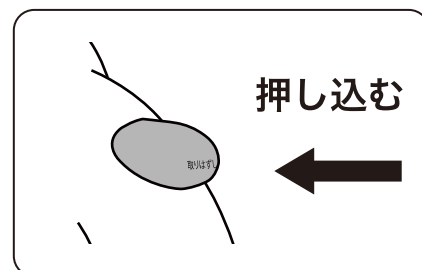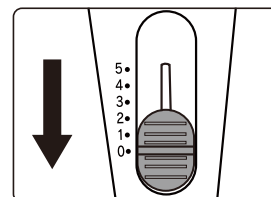

※ビーターを落としたり、強い衝撃を加えると、変形する原因になります。必ずビーターを手で押さえながら、取りはずしボタンを押してください。

- ビーターを取りはずすとき、取りはずしボタンを押しても外れにくい場合は、両親指でボタン中央部をしっかり押して取りはずしてください。

お手入れ方法

- 使用したあとは必ずお手入れをしてください。


⚠注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
・通電状態でお手入れをすると、感電やけがの原因になります。
- ベンジン・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
- 食器洗い乾燥機や、食器乾燥機は使用しないでください。
・動作不働、感電のおそれがあります。
- 本体の丸洗いはできません。本体に水をかけないでください。
- 長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてください。
- 長時間お使いにならないときは、お手入れ後、各部品を確実に取り付けて保管してください。

本体


- 柔らかい布に台所用中性洗剤を水で薄めたものを含ませて拭き取ってください。
- 水拭き後、乾いた布で十分に水気を拭き取ってください。

※本体は防水構造ではありません。本体に直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。

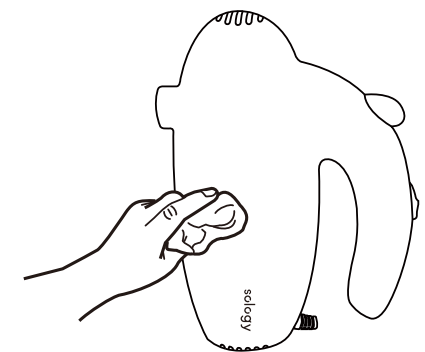

ビーター

- 食器用中性洗剤で洗った後、よくすすいでください。
- すすいだ後は、乾いた布で十分に水気を拭き取ってください。

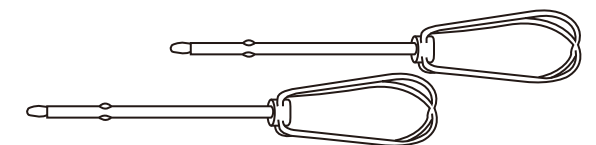

保管方法

- 汚れをしっかりと拭き取り、十分乾燥させてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた場所に保管してください。
- お手入れ後、ビーターは収納ケースの両端に差し込んで保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- 交換の際には本製品の品番、部品名(4ページ参照)をご確認のうえ、サービスセンターまでお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
	スピード切替スイッチの位置が「0」になっている。	スピード切替スイッチの位置を「1」～「5」に操作してください。
においがする		初めてご使用になる場合、もしくは長期間本機を使用しなかった場合、モーター部からわずかにニオイが出ることがあります。使用を重ねるうちにこの現象はなくなります。

上記をご確認いただいても改善しない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

MEMO

[illegible]

MEMO

MEMO

製品仕様

品名	ハンドミキサー
品番	HMS5601
寸法	約幅18.5×奥行き8×高さ14cm
質量	約620g (ビーター、ケース含む)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
定格時間	約5分
速度調整	5段階
コードの長さ	約1m
材質	本体：ABS樹脂、ビーター：ステンレス
セット内容	本体、ビーター×2、収納ケース、取扱説明書兼保証書

アフターサービス

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年間

お買い上げ日の確認ができるレシートや注文書の控えがない場合、または購入履歴が確認できない場合は、ご対応が有償になる場合があります。

3.修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4.補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5年間

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

愛情点検



長年ご使用のハンドミキサーの点検を！

こんな症状はありませんか

- 使用中、電源コードが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。