

sology デジタル温湿度計

THY0103

〈保証規定〉

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品 番	THY0103		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間	持込修理	
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	お名前		
	ご住所 お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

25-07

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

⊘ 禁止	⚠ 指示
してはいけない内容	実行しなければならない内容

⚠ 警 告

⊘ 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。 内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。
⚠ 指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。

⚠ 注 意

⊘ 禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。
------	---


- 本製品は一般的な日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。誤差による二次的な損害に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

⚠ 電池について


- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。
万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形などを今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称

【表面】

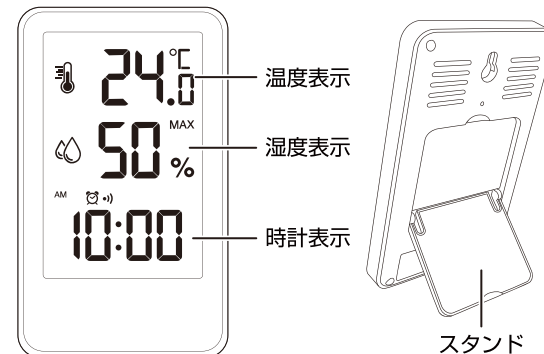


【裏面】

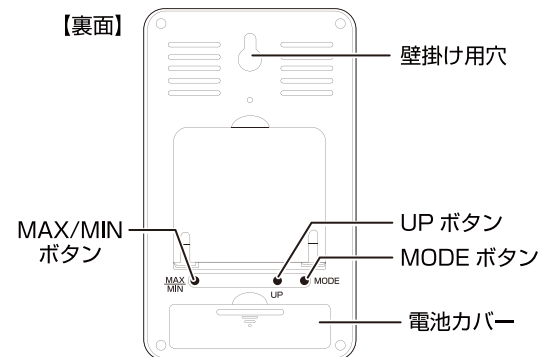

※ご使用になる前に画面に貼られている保護シールをはがしてからご使用ください。

電池交換

1. 本体裏面の電池カバー上部のくぼみに指を入れ、電池カバーをはずします。
2. 新しい電池をセットします。
※電池の極性（+・-）を間違わないように入れてください。
3. 電池カバーを取り付けます。

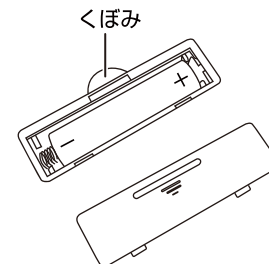

時計の設定方法

1. 「MODE」 ボタンを長押しすると「分」が点滅し、「UP」 ボタンで「分」を合わせます。「MODE」 ボタンで決定します。
2. 「時」が点滅し、「UP」 ボタンで「時」を合わせます。「MODE」 ボタンで決定します。
3. 同様に「12/24H」→「年」→「月」→「日」を順番に設定します。
4. 「MODE」 ボタンを押して時計を決定します。



- ※「24H」表示の場合は、「AM/PM」表示が消えます。
- ※「UP」 ボタンを押し続けると早く進みます。
- ※時刻表示モードの状態で「UP」 ボタンを押すと「日付」を確認できます。3 秒後、自動で時計表示に戻ります。

アラームの設定方法

1. 「MODE」 ボタンを押すとアラーム時刻表示に切り替わります。
2. もう一度「MODE」 ボタンを長押しすると「分」が点滅し、「UP」 ボタンで「分」を合わせます。「MODE」 ボタンで決定します。
3. 「時」が点滅し、「UP」 ボタンで「時」を合わせます。「MODE」 ボタンで決定します。



- ※アラームモードの状態で「UP」 ボタンを押すと、アラーム ON/OFF が切り替わります。
 - ※アラームが ON の場合はアラームのアイコンを表示します。
 - ※アラームが OFF の場合はアラームのアイコンが消えます。
4. アラーム時刻になると、アラーム音が鳴ります。アラームがなっているときは、どのボタンを押してもアラーム音は止まります。

- ※ボタンを押さないとアラーム音が約 1 分間鳴った後、自動的に止まります。ただし、アラーム設定は解除されません。(翌日アラームセット時間にアラームが作動します。)
- ※アラームモードの状態でボタン操作をしないと 1 分後、自動的に時刻表示モードに戻ります。

時報機能について

時報機能が ON の場合、毎正時ごとに“ピッ”の電子音でお知らせします。
※初期設定では時報機能は OFF になっています。

1. アラームモードの状態で「UP」 ボタンを押すと、「アラーム ON」→「時報 ON」→「アラーム / 時報 ON」→「アラーム / 時報 OFF」の順番で表示が切り替わります。



MAX/MIN(最高 / 最低) 表示について

- 「MAX/MIN」 ボタンを押すと「最高温度・湿度」→「最低温度・湿度」→「現在の温度・湿度」の順番で表示が切り替わります。
 - 「MAX/MIN」 ボタンを長押しすると最高最低温度・湿度の記録がリセットされます。リセットした後すぐに表示される最高最低温度・湿度は現在の温度・湿度です。
- ※「MAX/MIN」表示の状態でボタン操作をしないと 10 秒後、自動的に現在の温度・湿度に戻ります。

設置場所について

直射日光のあたるところやエアコン・暖房器具・加湿器などの近くは避けて設置してください。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池がはずれていたり、消耗していませんか？
 - ・電池の極性は正しく入っていますか？

●「LL.L」「HH.H」などの表示が出る

- ・温度・湿度が表示範囲外です。
- ※温度が-10.0℃以下の場合は「LL.L」 50℃以上の場合には「HH.H」と表示され、湿度が 10% 未満の場合は「10%」、99% 以上は「99%」と表示されます。

●表示された数値がおかしい

- ・初めてご使用になるときや場所を移動した場合は、数値が安定するまで時間がかかるため、同じ場所に 10～30 分ほど置いてから確認してください。
- ・通気口がふさがれていると正確な測定ができません。
- ・エアコンの風が直接あたる場所や、加湿器などの近くでは正確な測定ができません。

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間



輸入販売元 株式会社 GDT
〒333-0861
埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B
URL : <https://www.gdt.co.jp/>

商品仕様

品 番	THY0103	
品 名	デジタル温湿度計	
寸 法	約幅 70× 奥行 15× 高さ 117mm	
使用電池	単 4 形乾電池 × 1	
表示範囲	温 度	-10.0～50.0℃
	湿 度	10～99%
精 度	温 度	20.0～30.0℃ : ±1.0℃ その他の範囲 : ±1.5℃
	湿 度	40～80% : ±8% その他の範囲 : ±10%
時計精度	平均月差 ±30 秒	

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。