

sology デジタル温湿度計

THY0201

〈保証規定〉

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売名、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	THY0201		
保証期間	お買い上げ日より	1 年間	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所		
	お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

25-07

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
----	-----------	----	---------------

警告

禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。 内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。
指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。


注意

禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。
指示	●壁に掛けたり磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開き、水平で安定した場所に設置する。 故障やけがなどの原因になります。


- 本製品は一般的な日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。誤差による二次的な損害に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

各部の名称

【表面】

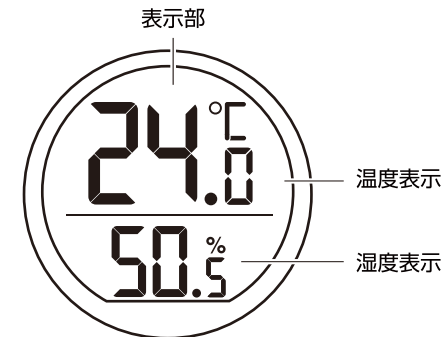

【裏面】

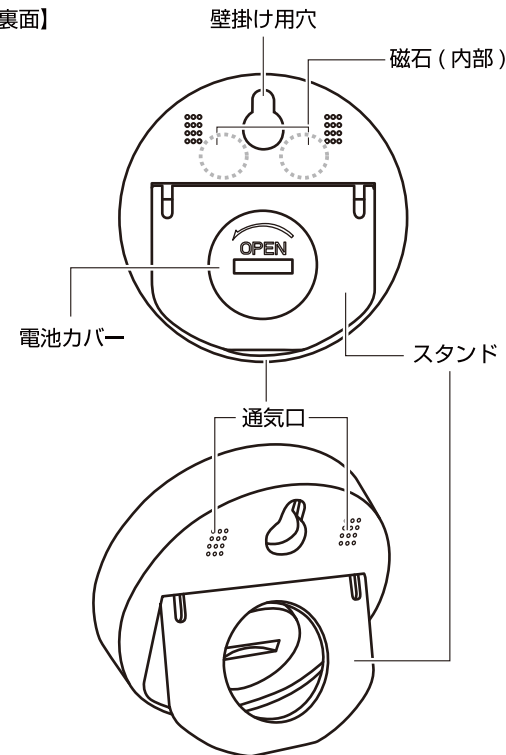


※ご使用になる前に裏面の電池カバーを開けて絶縁シートを取り除いてください。

電池交換

電池容量が少なくなってきましたと、表示部に電池マーク  が表示されます。以下の手順で新しい電池に交換してください。

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

1. 本体裏面の電池カバーのミゾにコインなどを差し込み矢印の方向へ回して取りはずす。
※ミゾをつぶさないようご注意ください。



2. 古い電池を取り出し、新しい電池の極性 (+・-) を正しく入れる。


※取り出しにくい場合は、マイナスドライバーなど先の細いものを使用して取り出してください。その際はケガにご注意ください。



※電池の極性を間違えると液漏れが発生するおそれがありますのでご注意ください。

※電池は+側を上にして、端子の下側に差し込むようにして入れてください。

3. 電池カバーを本体にセットし、コインなどで矢印の方向へ回して閉じる。
※カチッと音になるまで回してください。



⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。
万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性 (+・-) を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形などを今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

使用場所について

直射日光の当たる場所やエアコン・暖房器具・加湿器などの近くを避け風通しの良い場所でご使用ください。



雨や水の当たる場所での使用は避けてください。
故障の原因になります。

お手入れ方法

本体の汚れは、濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。

- 汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布などで拭きとってください。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・破損のおそれがあります。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池の向き（極性+・-）を確認してください。
 - ・電池を交換してください。
- 表示が薄い、電池マークが出ている
 - ・電池を交換してください。
- 「LL.L」「HH.H」の表示が出ている
 - ・温度・湿度が表示範囲外です。
表示範囲より低いときは「LL.L」、高いときは「HH.H」が表示されます。
- 表示された数値がおかしい
 - ・初めてご使用になるときや場所を移動したときは、数値が安定するまで時間がかかるため、同じ場所に10～30分ほど置いてから確認してください。（急激な変化の場合はさらに時間がかかることがあります。）
 - ・裏面と底面にある通気口がすべてふさがれてしまっていると正確な測定ができません。
 - ・エアコンの風が直接当たる場所や、暖房器具・加湿器などの近くでは正確な測定ができません。

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

お客様サポート



輸入販売元 株式会社 GDT

〒333-0861

埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B

URL : <https://www.gdt.co.jp/>

商品仕様

品 番	THY0201	
品 名	デジタル温湿度計	
寸 法	約幅 74× 奥行 16× 高さ 74mm	
質 量	約 51g	
使用電池	リチウム電池 CR2032×1	
表示範囲	温 度	−10.0～50.0℃
	湿 度	20.0～95.9%
精 度	温 度	0.0～40.0℃：±1℃ −10.0～−0.1℃：±2℃ 40℃を超える範囲は目安です
	湿 度	50.0～80.0%：±5% その他の範囲：±10%
測定間隔	約 60 秒	
電池寿命	約 1 年	
材 質	ABS 樹脂	

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。