

sology MIRAI TIMER

LTU0102

《保証規定》

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
 - ※ご使用上に出る外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおいしません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	LTU0102		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店*	販売店名		
	ご住所		
	お電話		

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しください。

25-07

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告			
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性がります。万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。 内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。		
指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。		

注意


- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
 - 防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の高い場所や水のかかる場所で保管・使用しない。
故障の原因になります。
 - 直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。
 - 本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。
 - 溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。
本体が変形し、故障の原因になります。
- 磁石で貼り付けて使用する場合は、落下などしないことを確認する。

電池について


- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。
万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形などを今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称


【表面】

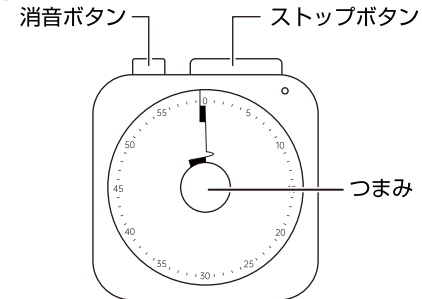

【裏面】

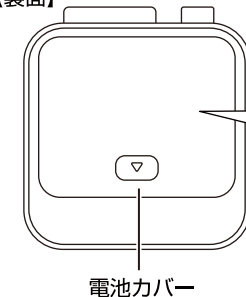


【電池カバーの内側】

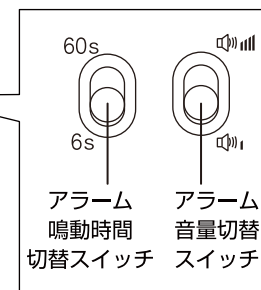

電池交換

1. 本体裏面の電池カバーを下にスライドしてはずします。
2. 新しい電池をセットします。
※電池の極性（+・-）を間違わないように入れてください。
3. 電池カバーを取り付けます。

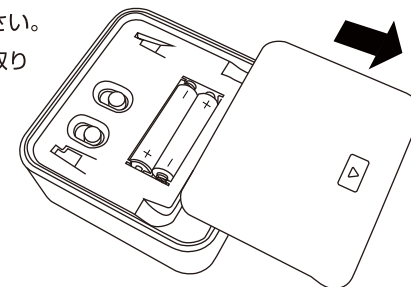

カウントダウンについて

1. つまみを時計回りに回して時間をセットします (図 1)。カウントダウンがスタートします。


※図 1 は 20 分に設定した場合です。

※ダイヤルの合わせ方により、多少の誤差が生じることがあります。特に短い時間をセットする場合は目安としてご使用ください。


2. 時間の経過とともに色フィルムの面積が減っていきます (図 2)。
3. カウント終了後、アラームが鳴ります。無音ボタンで無音に設定している場合は、LED ランプが点滅します。
4. アラームを止めるときはストップボタンを押すか、フィルムの色が見えなくなるまで反時計回りにカチッと音が鳴るまで回します (図 3)。



【図 1】

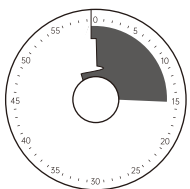

【図 2】

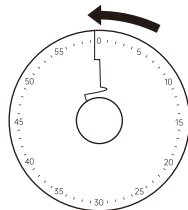

【図 3】


無音設定について

アラームを消音にしたい場合は、消音ボタンを押すことで LED ランプの点滅のみになります。




アラーム鳴動時間について

タイマー裏側の電池カバーをはずすとアラーム鳴動時間切替スイッチがあります。6 秒・60 秒に切り替えできます。

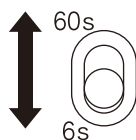

アラーム音量切替について

タイマー裏側の電池カバーをはずすとアラーム音量切替スイッチがあります。小・大に切り替えできます。

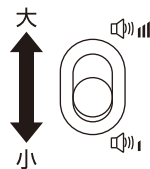

お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かなと思ったら

- タイマーが動かない
 - ・ 電池の向き（極性＋・－）を確認してください。
 - ・ 電池を交換してください。
- アラーム音に異音がある
 - ・ 電池を交換してください。
- アラーム鳴動時間が短い（または長い）
 - ・ アラーム鳴動時間についてを参照し、鳴動時間を変更してください。
- アラーム音が小さい（または大きい）
 - ・ アラーム音量切替についてを参照し、音量を変更してください。
- 正常に動作しない
 - ・ 電池を取り出して、もう一度入れ直してください。

Operation Manual

Counting down

1. Turn the knob clockwise. The countdown will begin.
2. When time is up, the alarm starts to ring.
3. Press "stop" button during the alarm will stop the alarm.

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間



輸入販売元 株式会社 GDT

〒333-0861

埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B

URL : <https://www.gdt.co.jp/>

商品仕様

品 番	LT0102
品 名	MIRAI TIMER
寸 法	約幅 95× 奥行 48× 高さ 101mm
質 量	約 140g
最大セット時間	60 分
アラーム鳴動時間	6 秒間・ 60 秒間
音量切替	小・大・無音
動作温度範囲	0～60℃
使用電池	単 4 形乾電池 ×2
タイマー精度	±20 秒 ※色フィルムを合わせる位置・つまみの操作方法などにより、誤差を生じることがあります。特に 1～3 分のような短い時間をセットする場合は目安としてご使用ください。

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。