

sology MIRAI TIMER

TMS4201

〈保証規定〉

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お
読みになった後は、いつでも確認できるように大切に保管してください。

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場
合には本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で
修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不要な修理、分解、改造、天災、地変等や異常
電圧などの外部要因などによる故障または損傷。
※ご使用上に出る外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を置き換えら
れた場合。
※本書のご提示がない場合。
※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するも
ののです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in japan）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任をおい
ません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびそ
の後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますの
でご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただく
ことなく上記目的以外には使用いたしません。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談くだ
さい。

品 番	TMS4201		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間	持込修理	
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販 売 店*	販売店名		
	ご住所		
	お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

25-06

安全上のご注意



- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお
使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りくだ
さい。

禁止	してはいけない内容	指示	実行しなければならない内容
警告			
禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作できない方だけで使用したり手の届く ところに置かない。 誤飲・けがの可能性がります。万一電池や部品を飲み込 んだ場合は直ちに医師に相談する。 ●通気口の穴にピンや異物などを入れない。 内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因に なります。	指示	●異常・故障がある場合は、直ちに使用を中止し、点検・ 修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。
注意			
禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の高い場所や水 のかかる場所で保管・使用しない。 故障の原因になります。 ●直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。 ●溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。	指示	●マグネットで貼り付けて使用する場合は、落下などしない ことを確認する。 ●立てかけて使用する場合は、スタンドを必ず止まるまで開 き、水平で安定した場所に設置する。

電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入っ
たときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない。
万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形などを今までと異なることに気づい
たときは使用を中止する。


各部の名称

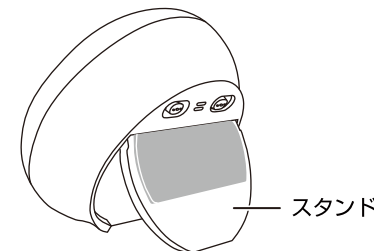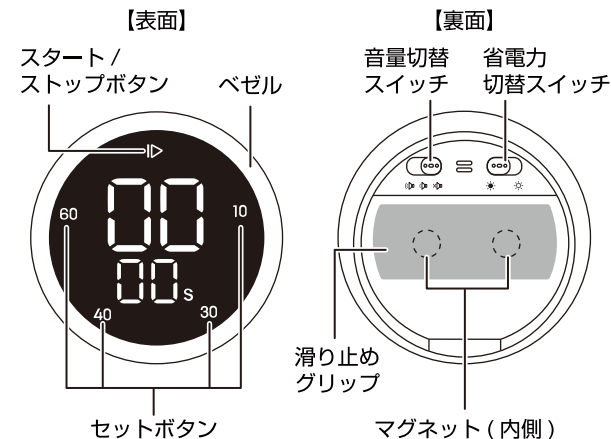

※ご使用になる前に画面に貼られている保護シールをはが
してからご使用ください。


電池交換

1. 本体裏面のスタンドを上を持ち上げて電池蓋を下にスライ
ドしてはずします。
2. 新しい電池をセットします。
※電池の極性（+・-）を
間違わないように
入れてください。
3. 電池蓋を取り付
けます。

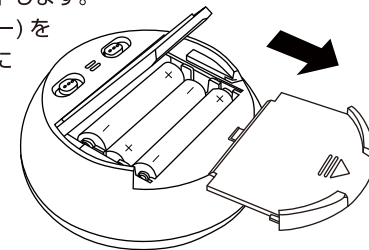

カウントダウンについて

1. 本体側面のベゼルを左右どちらかに回すとカウントダウンの時間を設定できます。
セットボタンを押してから、ベゼルで時間を設定することもできます。

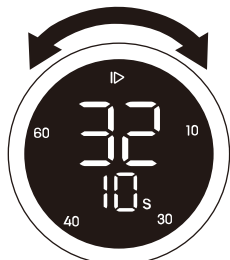


- ・ゆっくり回す：5 秒単位
- ・早く回す：1 分単位

2. 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントがスタートします。
3. カウント中に「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントが止まります。もう一度ボタンを押すとカウントが開始します。一時停止中に「スタートストップ」ボタン長押しでリセットできます。
4. カウント終了後、表示が点滅し、アラームが約 1 分間鳴ります。
5. アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。(リピート機能：アラームを止めると、元のセット時間に戻ります。)

カウントアップについて

1. 00:00 の状態で「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップがスタートします。
2. 最大 99:59 までカウントが到達すると、表示が点滅し、アラームが鳴ります。
3. カウント中に「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントが止まります。もう一度ボタンを押すとカウントが開始します。一時停止中に「スタートストップ」ボタン長押しするとリセットできます。

音量切替について



本体裏側に音量切替スイッチがあります。
大・小・無音に切り替えできます。



省電力切替について



本体裏側に省電力切替スイッチがあります。

- ・省電力オフ ☀：常に高輝度で表示
- ・省電力オン ☀X：5 秒後に低輝度で表示

お手入れ方法

- 本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけたふきんで拭き取ってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。
- 丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

故障かなと思ったら

- 電源が入らない
 - ・電池の向き（極性+・-）を確認してください。
 - ・電池を交換してください。
- 表示が薄い
 - ・電池を交換してください。
- 音が鳴らない、音が大きい、音が小さい
 - ・「音量切替について」を参照し、音量を変更してください。
- 正常に動作しない
 - ・電池を取り出して、もう一度入れ直してください。

Operation Manual

■ Counting down

1. Press the timer key or rotate the bezel.
※Rotate slowly: adjusts in 5-second increments
※Rotate quickly: adjusts in 1-minute increments
2. Press "START/STOP" key to start counting down.
3. When time up is up, the alarm start to ring.
※Press any key to stop the alarm.
When alarm stopped, it returns to the previous time setting automatically.
4. Press "START/STOP" key to pause during counting down.
Press "START/STOP" key again to continue counting down.

■ Counting up

1. Press and hold "START/STOP" key to clear the display.
2. Press "START/STOP" key to start counting up.
3. Press "START/STOP" key to pause during counting up.
Press "START/STOP" key again to continue counting up.

アフターサービス

修理やお取り扱いのご相談は下記の「お客様サポート」またはお買い上げの販売店へお申し付けください。

保証期間：お買い上げ日から 1 年間

輸入販売元 株式会社 GDT
〒333-0861
埼玉県川口市柳崎 5 丁目 17-10 パークシティ 2 階 B
URL : <https://www.gdt.co.jp/>

お客様サポート



商品仕様

品 番	TMS4201
品 名	MIRAI TIMER
寸 法	約φ83× 奥行 36.5mm
質 量	約 115g
最大セット時間	99 分 55 秒
カウントアップ最大計測時間	99 分 59 秒
音量切替	大・小・無音
省電力切替	オン・オフ
アラーム鳴動時間	約 1 分間
動作温度範囲	0~40℃
使用電池	単 4 形乾電池 ×3

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。